




Schiebetürbeschlag Modell 2100

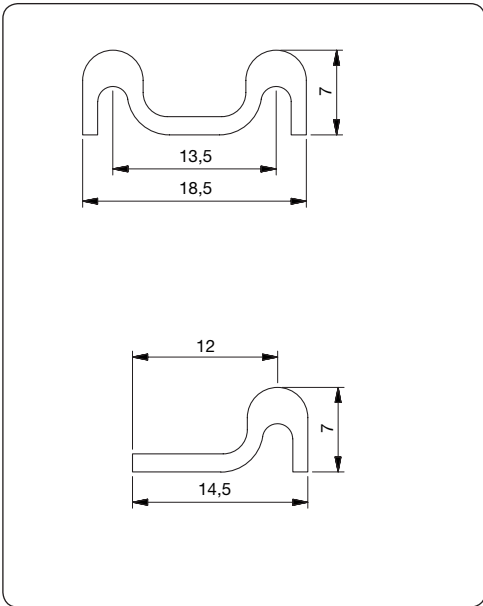

Art. Nr.: 2007

Untere Doppellaufschiene
mit Doppelklebeband

Art. Nr.: 2008

Untere Einbahnlaufschiene
mit Doppelklebeband



Material/Oberfläche E = Aluminium



E6/EV1



Zubehör
5015, 5016

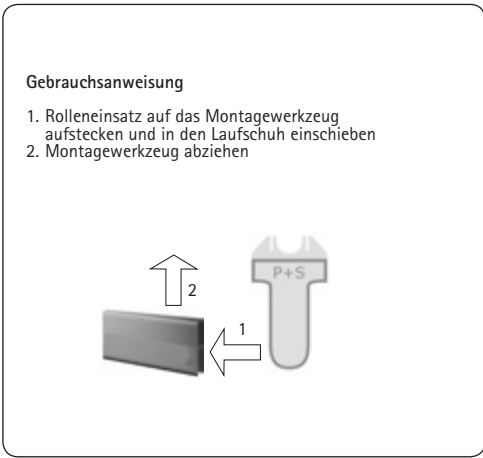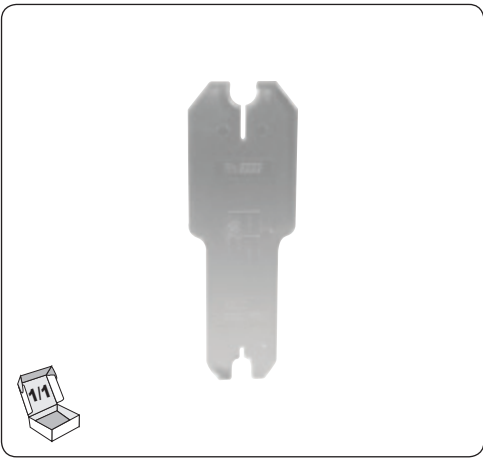

- Gebrauchsanweisung
1. Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug aufstecken und in den Laufschuh einschieben
 2. Montagewerkzeug abziehen

Art. Nr.: 2145

Montagewerkzeug aus Makrolon
für Rolleneinsatz: 2103

Material/Oberfläche KU = Kunststoff



KU0