


Montageanleitung Assembly Instructions

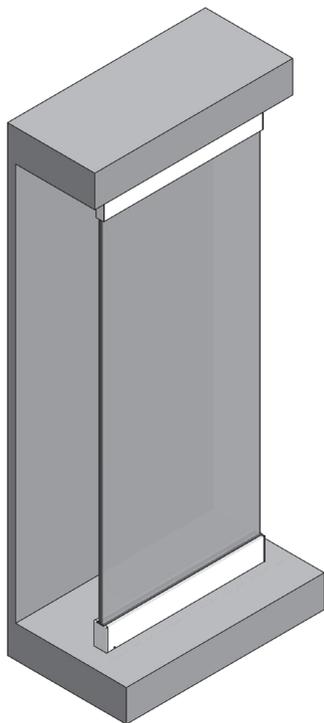


1432E und
and 1433E

Raumhohe Verglasung
Ceiling-high glazing

Beispiel mit 1404E und 7281E
Example with 1404E and 7281E

1.


Für die Montage einer raumhohen Verglasung (Beispiel links: Boden-Decke) muss im ersten Schritt die untere Glasaufnahme (hier cp Profil 1404E) montiert werden. Sollte die Montage der raumhohen Verglasung (Beispiel rechts: Boden-Stirnseite Decke) gewählt werden, muss bei dieser Variante erst das obere Verglasungsprofil stirnseitig vor die Wand montiert werden. Die erforderlichen Montageschritte für das cp Profil sind der gleichnamigen Montageanleitung zu entnehmen.

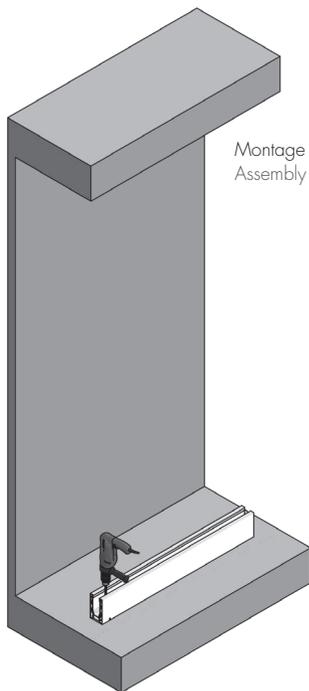

Montage Boden-Decke
Assembly floor-ceiling

1.

To install ceiling-high glazing (example left: floor-ceiling), the first step is to install the lower glass support (here cp profile 1404E). If the ceiling-high glazing (example right: floor-to-fascia) is to be installed, the upper support must be installed first. The installation steps required for the cp profile can be found in their installation instructions under the same name.

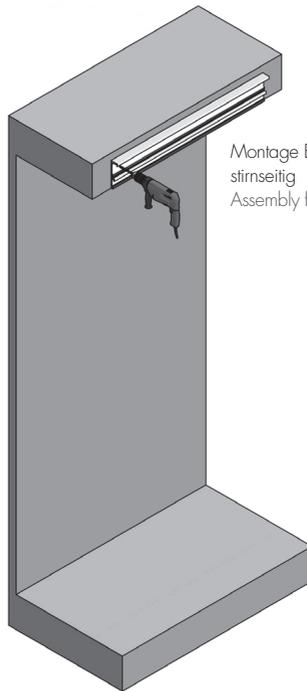

Montage Boden-Decke
stirnseitig
Assembly floor-fascia

Achtung, Klemmbacken bei Endmontage nur mit 8 N·m anziehen. Verwenden Sie zur Befestigung des oberen bzw. unteren Verglasungsprofil bitte nur dem Untergrund entsprechendes Befestigungsmaterial.

Attention, the clamps in the cp-profile are to be tightened with only 8 N·m. To fasten the upper or lower glazing profile, please use only fixing material appropriate to the substructure.


2.

Im zweiten Schritt muss das obere Verglasungsprofil (Beispiel links) bzw. das untere Verglasungsprofil (Beispiel rechts) montiert werden.


Bei beiden Anwendungen ist zu beachten, dass die Glasbezugsseiten zueinander fluchten müssen.

2.




In the second step, the upper glazing profile (example left) or the lower glazing profile (example right) must be mounted. For both applications it is important to ensure that the surfaces of the glass are aligned with each other.

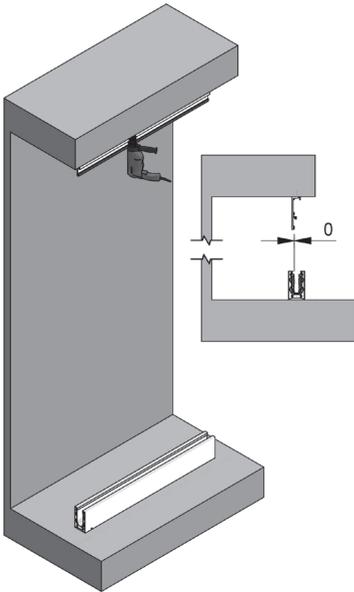

Montage des oberen Verglasungsprofil unterhalb der Decke (Artikelnr. 1432E)
Installation of the upper glazing profile below the ceiling (article no. 1432E)

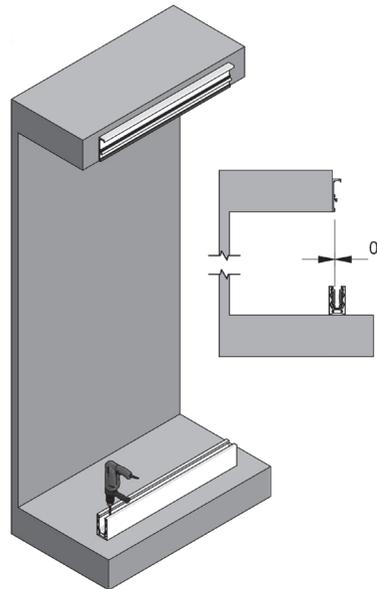

Montage untere Glasaufnahme
Installation of the lower glazing profile

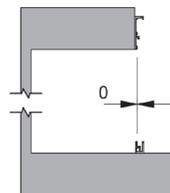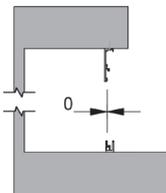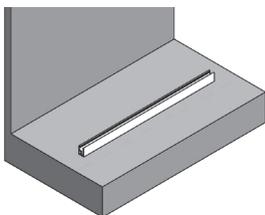


Alternativbeispiel zur Anwendung mit französischem Balkon als unteres Verglasungsprofil
Alternative example for use with French balcony profile as lower glazing support

3.

Im dritten Schritt wird die Glasscheibe in die vormontierten Glasaufnahmen montiert. Die Glasscheibe sollte im unteren Profil stramm sitzen.

3.

In the third step, the glass panel is inserted into the pre-installed glass support. The glass panel should sit tight in the lower support.

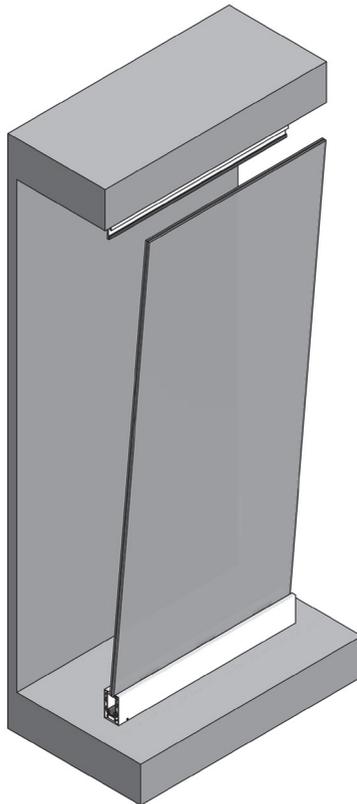


Zur Vereinfachung der Montage der Glasscheibe, empfiehlt es sich Montagegleitmittel Artikelnr. 1024520CTP zu verwenden.

To simplify the assembly of the glass panel, it is recommended to use assembly lubricant article no. 1024520CTP.

4.
Im vierten Schritt müssen die Federstifte eingesetzt werden. Hierzu wird der Nutenstein in die im Profil vorgesehene Nut an die gewünschte Position eingeschoben. Hierbei ist auf eine gleichmäßige Aufteilung zu achten.

4.
In the fourth step the spring pins have to be inserted. To do this, the T- nut is inserted into the groove provided in the profile to the desired position. Ensure an even distribution.


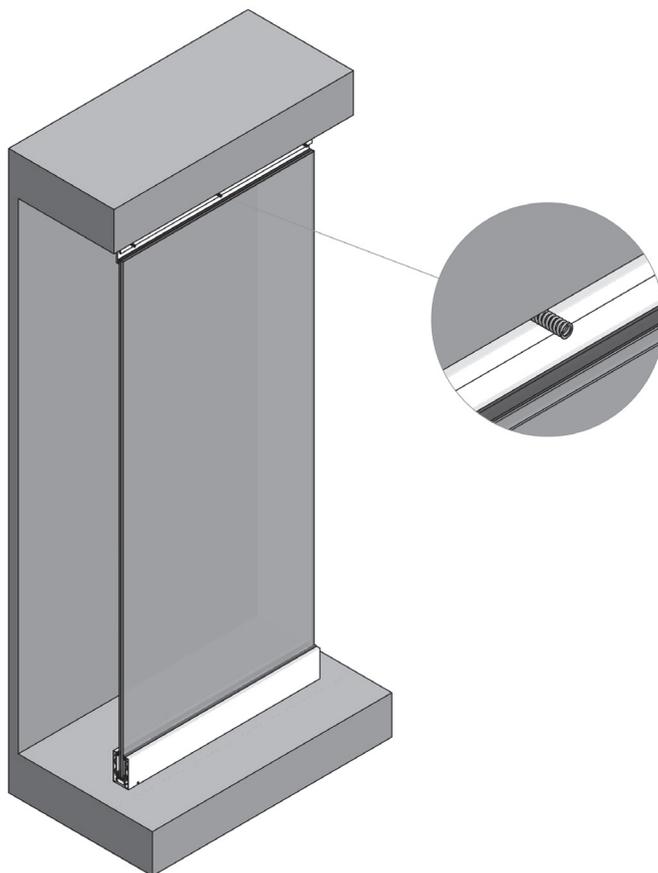


Ist dieser Schritt vollzogen, können die beiliegenden Gewindestifte in die Nutensteine eingeschraubt, und anschließend die Federn auf die Gewindestifte geschoben werden.

Once this step has been carried out, the enclosed set screws are inserted into the T-nuts, and then the springs are placed onto the set screws.



5.

Im fünften Schritt kann die vordere Abdeckblende in das vormontierte Rückenteil des oberen Verglasungsprofil eingesetzt werden. Hierzu muss die Abdeckblende leicht schräg, mit etwas Druck zum Glas nach oben eingeschoben werden.

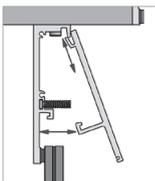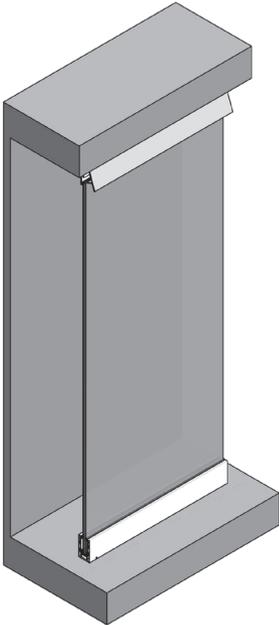

5.

In the fifth step, the front cover panel can be inserted onto the pre-installed upper glazing profile. The cover panel should be pushed, slightly slanted, with some pressure upwards towards the glass.

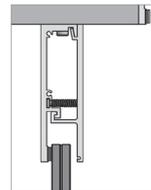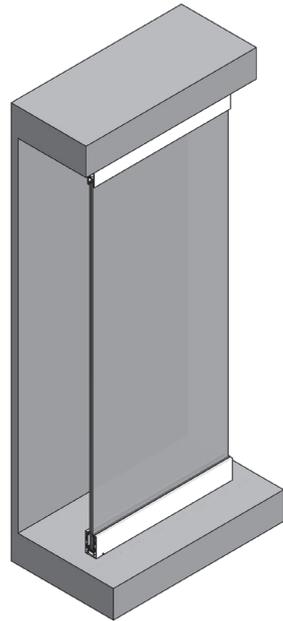



Die Blende sitzt richtig, wenn sie nach dem Einrasten nicht mehr von der Glasscheibe weggezogen werden kann.

The cover panel sits correctly when after snapping into place, it cannot be pulled away from the glass panel.

6.

Im sechsten und letzten Schritt, sind die Dichtungen im oberen sowie unteren Verglasungsprofil einzusetzen.



Um diesen Arbeitsschritt zu erleichtern, empfiehlt es sich auch hier Montagegleitmittel Artikelnr. 1024520CTP zu verwenden.

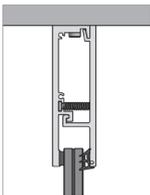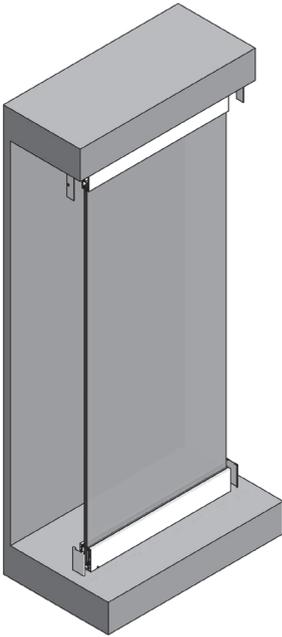

6.

In the sixth and final step, the gaskets are inserted in the upper and lower glazing profiles.

To simplify this step, it is recommended to use mounting lubricant article no. 1024520CTP here as well.

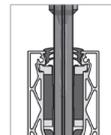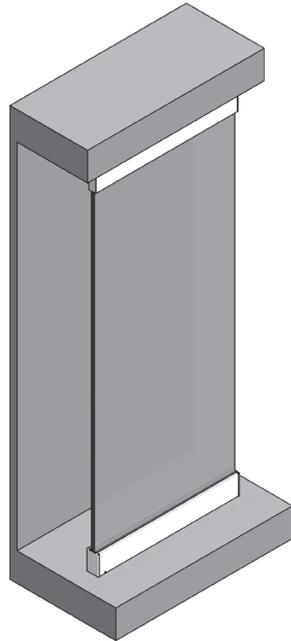

Abschließend können an beiden Profilen die jeweiligen Abdeckkappen montiert werden.

Finally, on both upper and lower profiles, the respective end caps can be attached.



Pauli+Sohn GmbH

Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Telefon: +49(0)2291-9206-0

www.pauli.de
info@pauli.de

Technische Änderungen der Pauli+Sohn GmbH vorbehalten!
Technical changes are subject to Pauli+Sohn GmbH!

Versionsnr.: A.1 – Stand: Januar 2019