

Schutzverglasung - Set-3047


protection glazing - Set-3047

1.

Befestigen Sie die Adapter 3048-5E an der Position wo Sie die Schutzverglasung montieren möchten. Dazu markieren Sie zuerst die Position der Adapter und verschrauben diese dann mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmaterial.


Fasten the 3048-5E adapters in the position where you want to mount the protective glazing.

To do this, first mark the position of the adapters and then secure them to the surface with suitable screws and dowels.

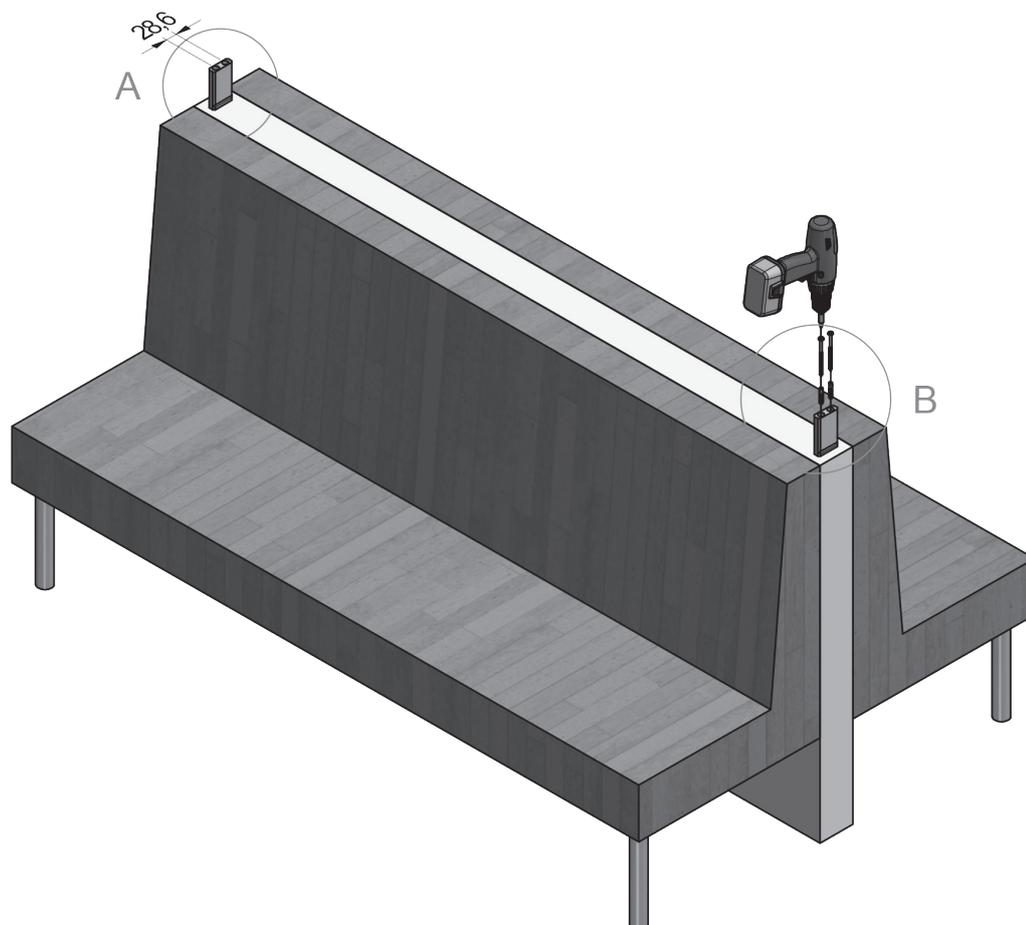


Befestigungsmaterial für die Adapter sind nicht im Set enthalten.
Mounting material for the adapter are not included in the set.

A (1 : 5)

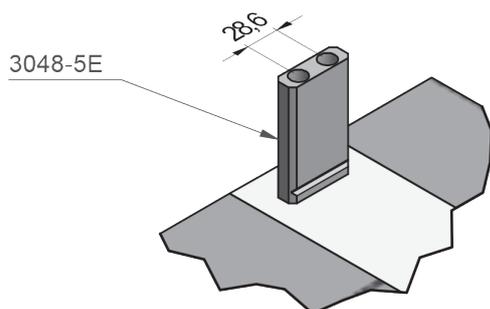


B (1 : 5)

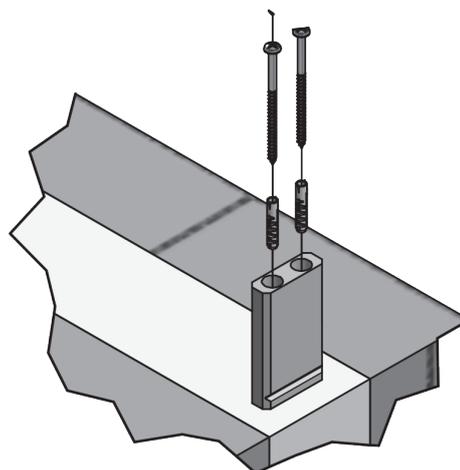

2.

Montieren Sie Die Winkelverbinder 8178ZN
an das Profil 3047-1E.


Fasten the angle brackets 8178ZN to the
profile 3047-1E..

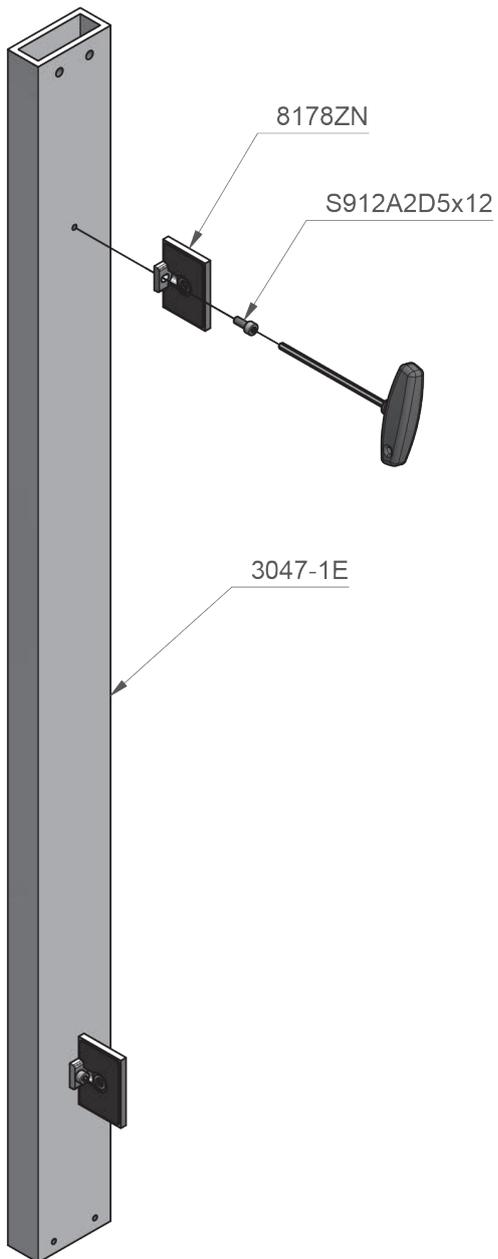

3.


Kleben Sie die Klebepunkte 21000624 auf
das Profil.

Adhere the adhesive pads 21000624 to the
profile.

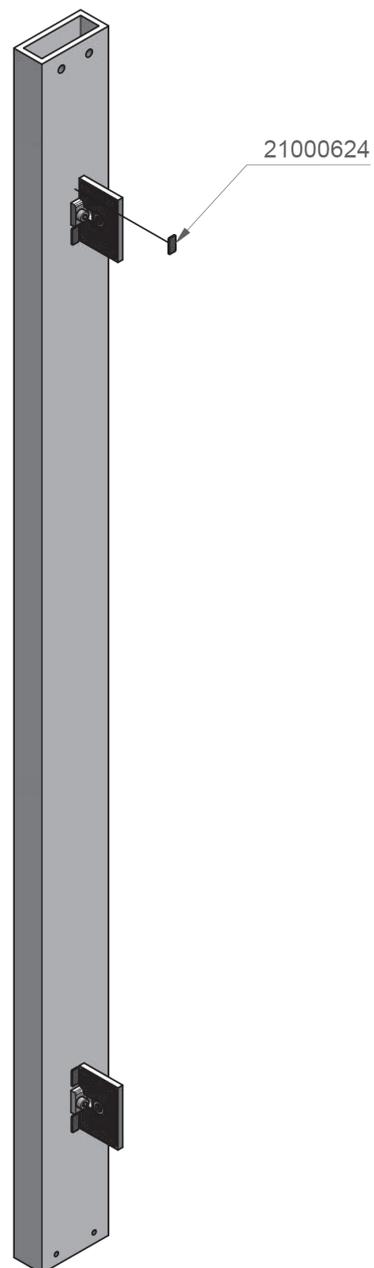


4.

Montieren Sie die Adapter 8885-2E6EV1 an das Profil.
Fasten the adapters 8885-2E6EV1 to the profile.

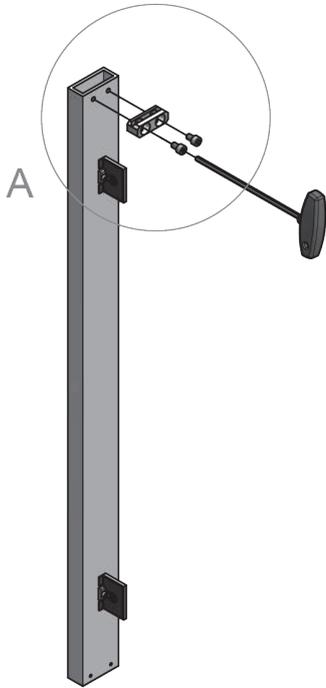


A (1 : 5)



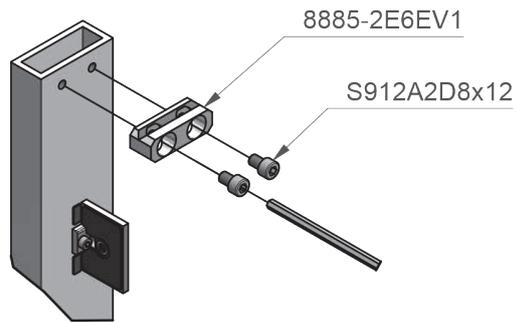


5.

Stecken Sie die Profile aneinander.
Fit the profiles together.

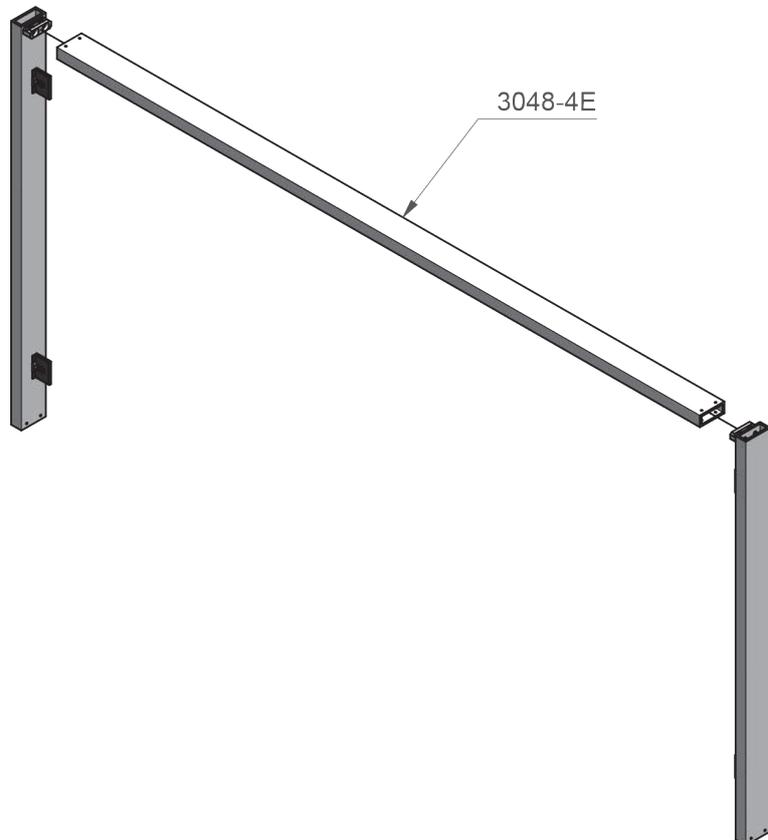

6.
Verschrauben Sie die Profile mit den Madenschrauben S914A2D5x8.
Fasten the profiles with grub screws S914A2D5x8.

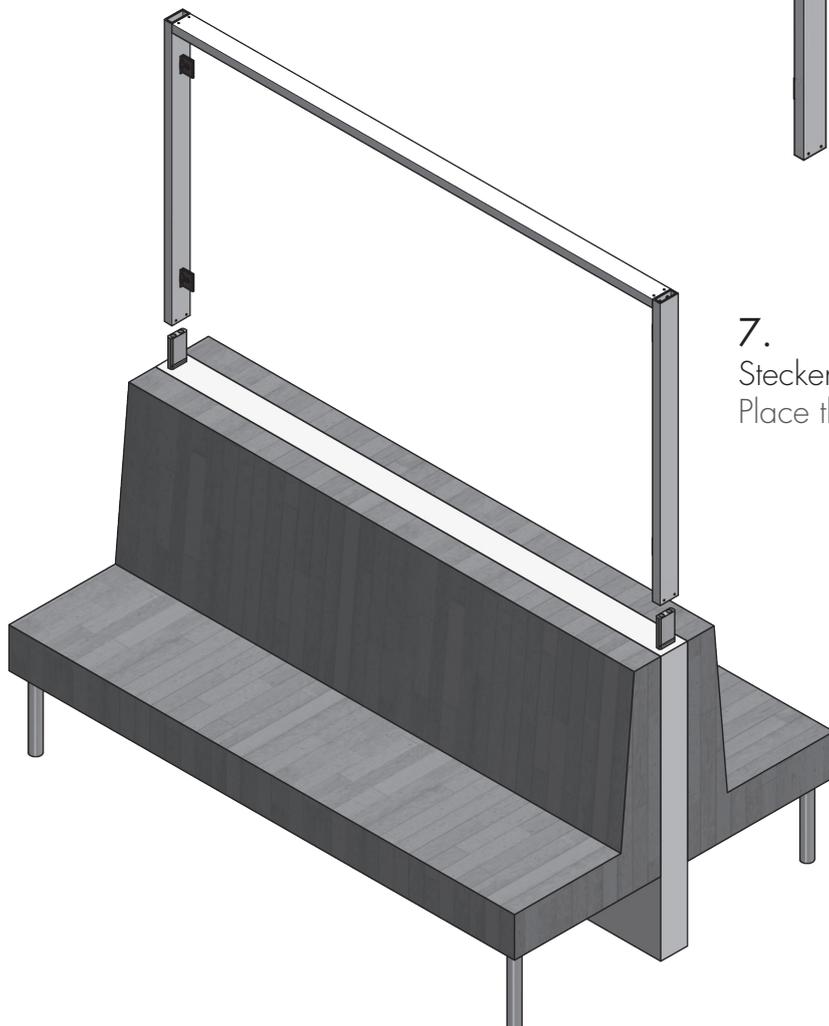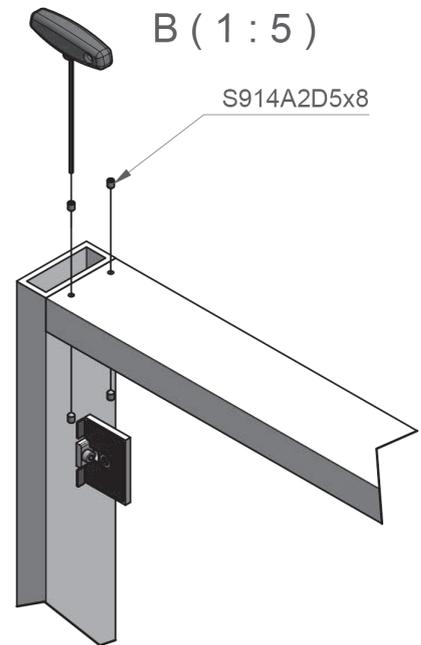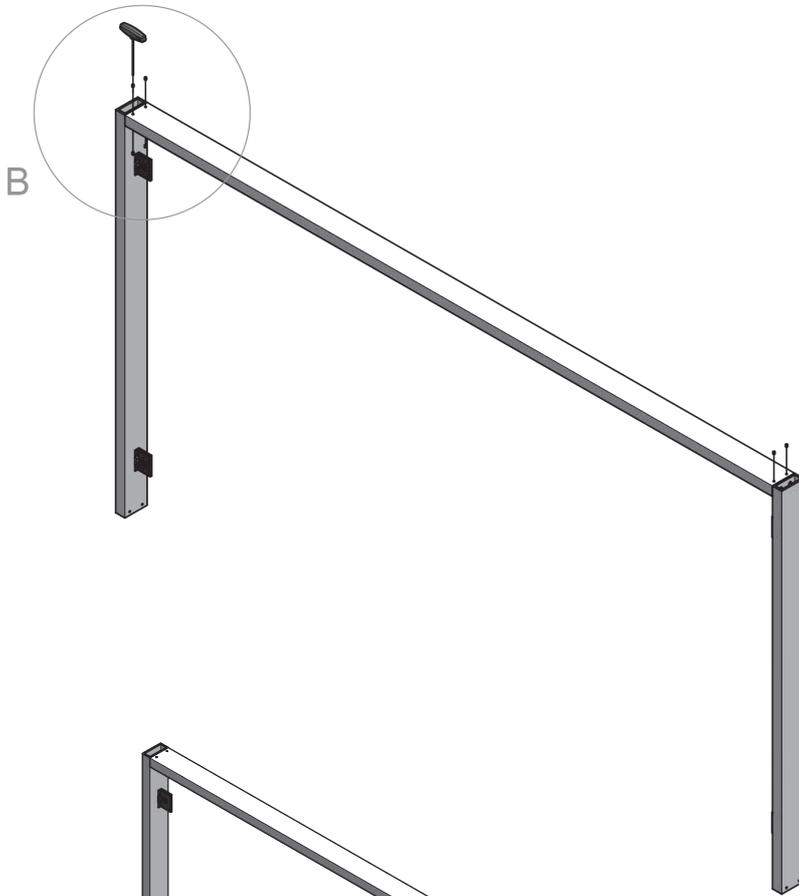


7.
Stecken Sie die Profile auf die vormontierten Adapter.
Place the profiles onto the pre-assembled adapters.

8.


Richten Sie die Profile mit einer Wasserwaage aus und befestigen Sie die mit den Madenschrauben S914A2D5x8.

Align the profiles with a spirit level and secure them with grub screws S914A2D5x8.

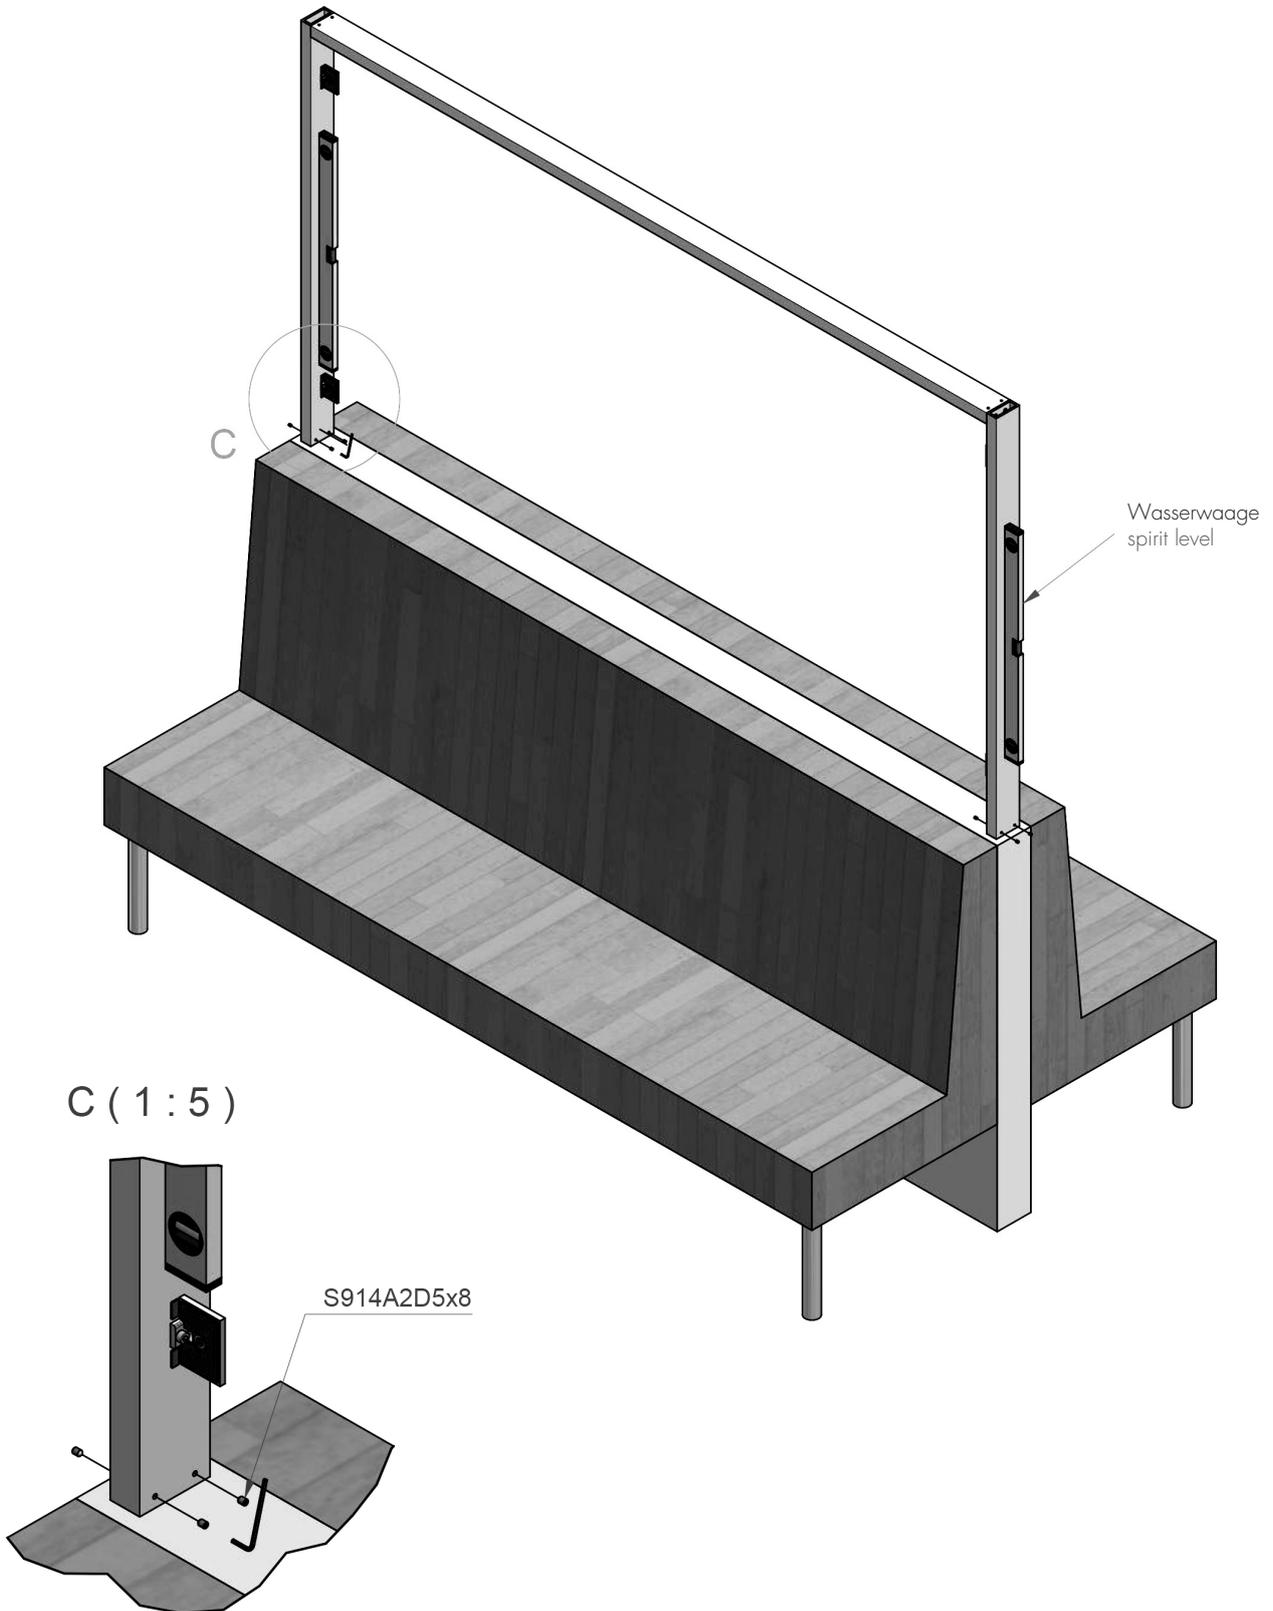

9.


Positionieren Sie das Glas.
Position the glass.

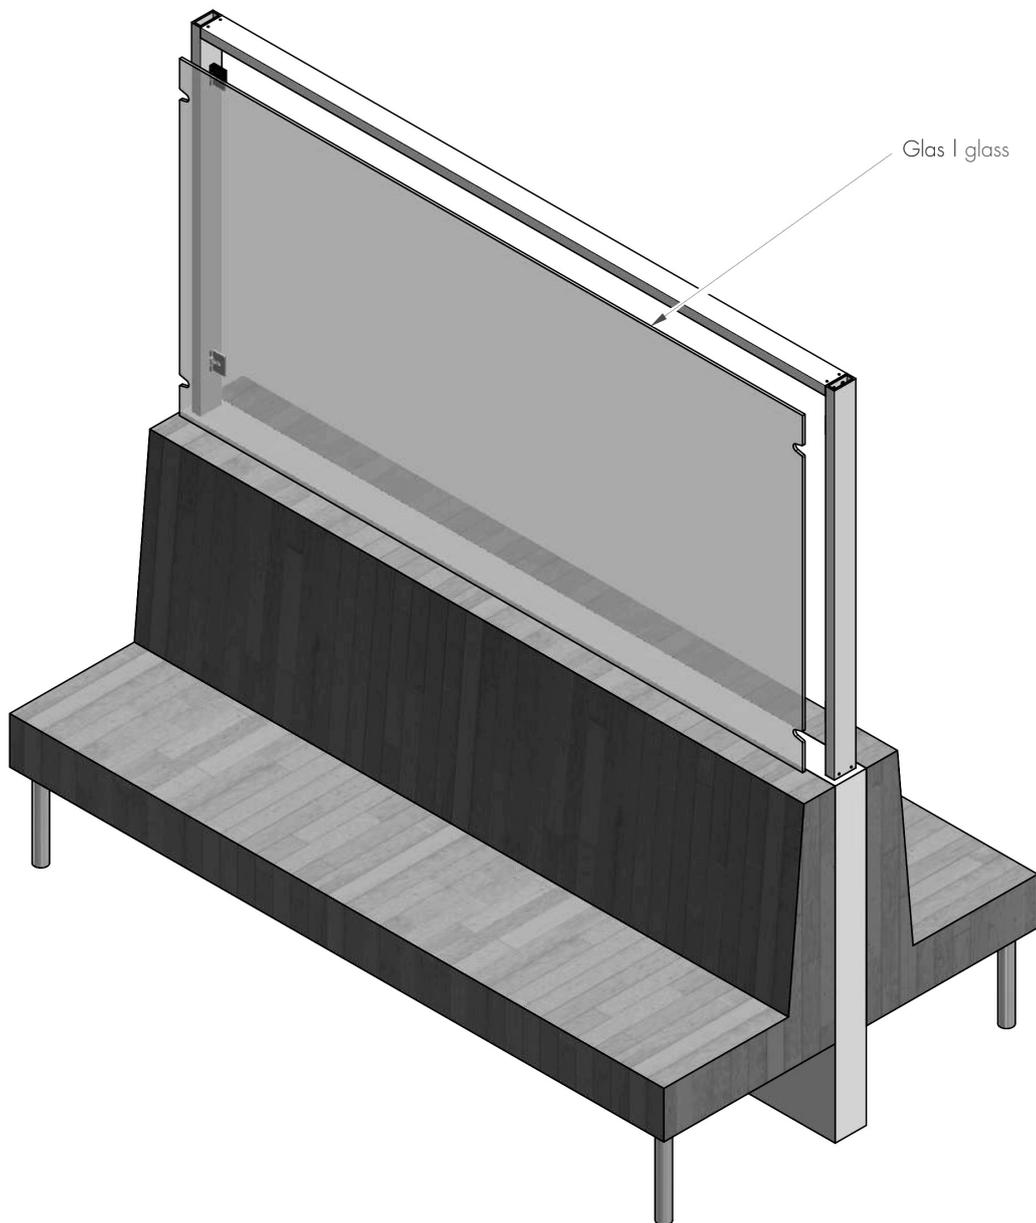

10.

Befestigen Sie das Glas mit der Gegenplatte vom Winkelverbinder und ziehen Sie es mit dem Drehmomentschlüssel fest. Nach dem Ausrichten alle Schrauben bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10 Nm anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

Secure the glass with the counter plate of the angle bracket and tighten it with a torque wrench. After alignment, tighten all screws until the maximum tightening torque of 10 Nm is reached. After approx. 15 minutes, retighten again to the max. tightening torque.

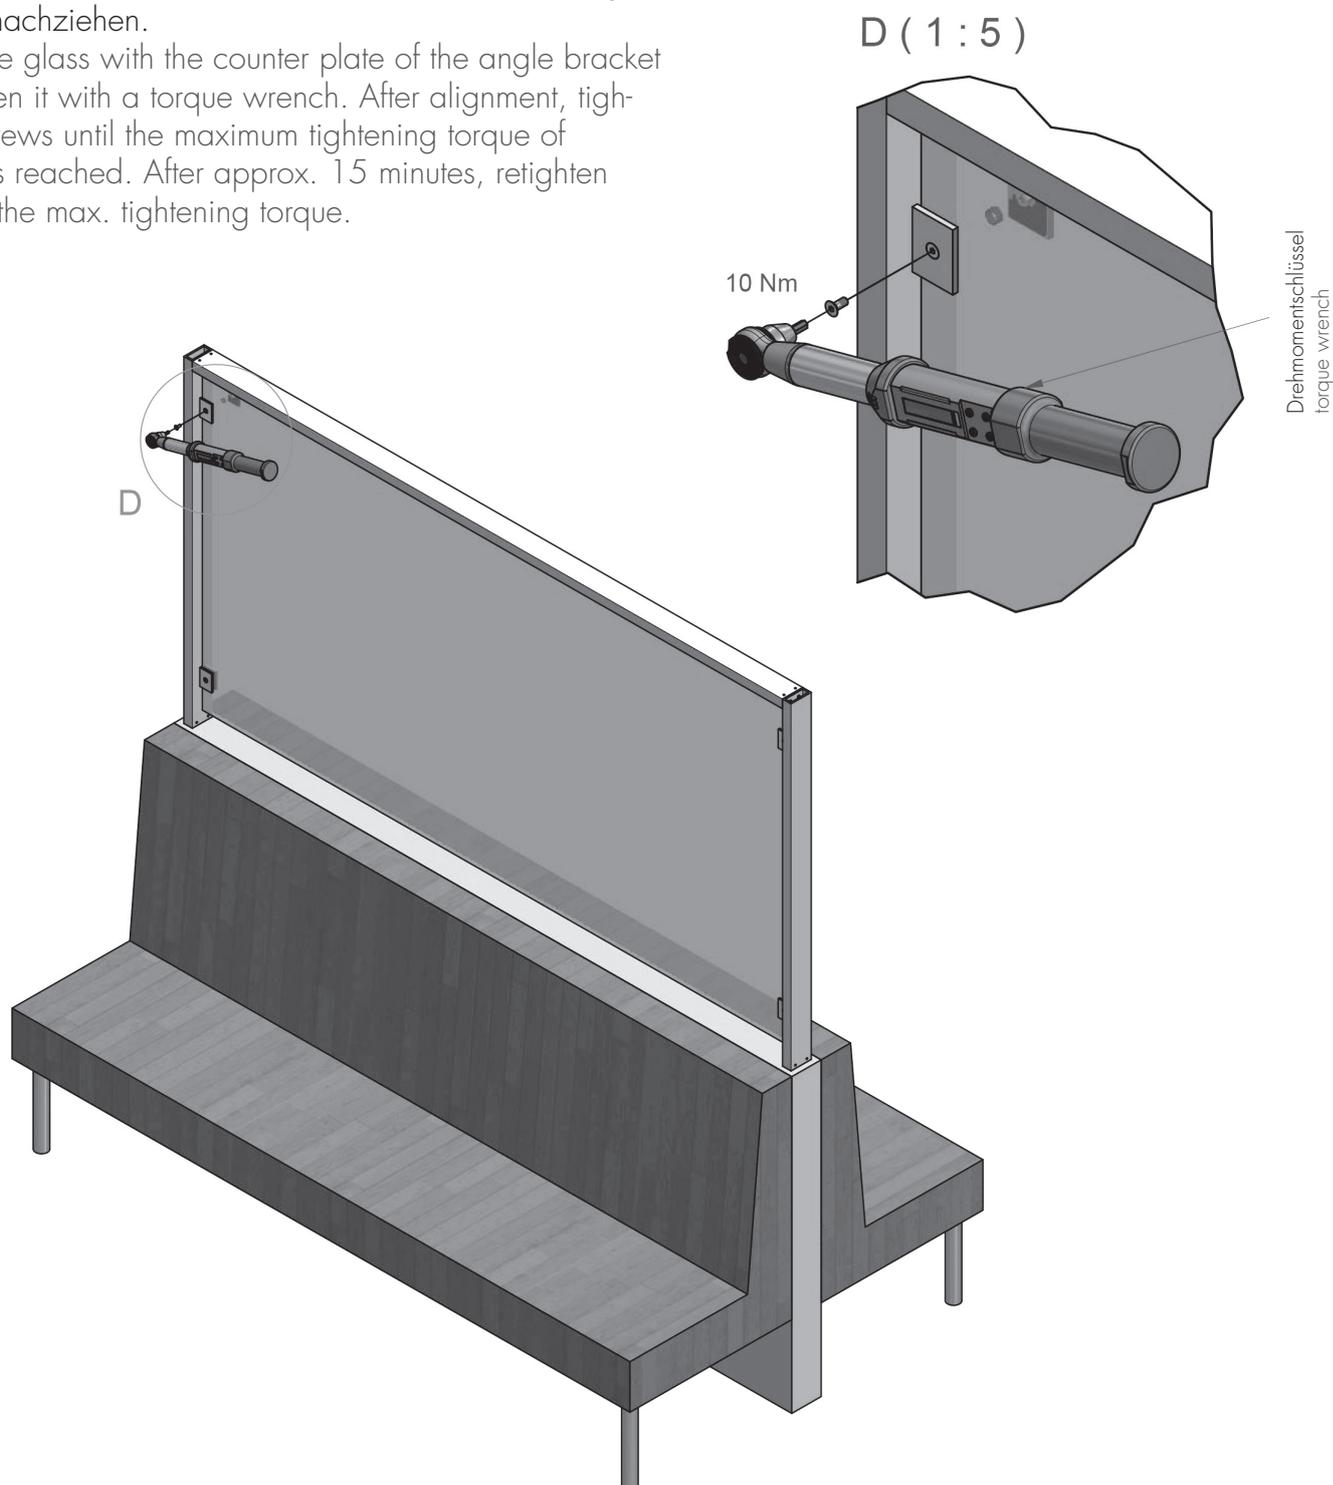

Version A.01/2020

Alle Bilder, technische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

www.pauli.de

Technischer Stand: August 2020

Edition A.01/ 2020

All images, technical drawings and descriptions are copyrighted property of the Pauli + Sohn GmbH. Technical measurements within the catalog are not binding and are subject to change. Any liability for printing errors which have occurred during the preparing of this brochure is excluded.

www.pauli.de

Technical status: August 2020