


Schutzverglasung - Set-3041

protection glazing - Set-3041

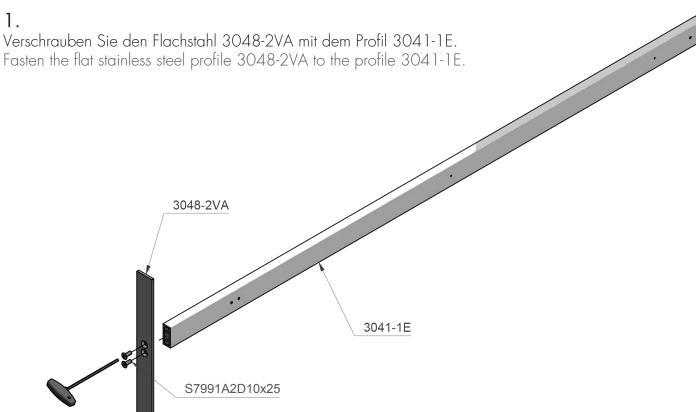



3.


Montieren Sie Die Winkelverbinder 8178ZN an das Profil.


Fasten the angle bracket connectors 8178ZN to the profile.

4.


Montieren Sie die Adapter 8885-2E6EV1 an das Profil.

Fasten the adapters 8885-2E6EV1 to the profile.

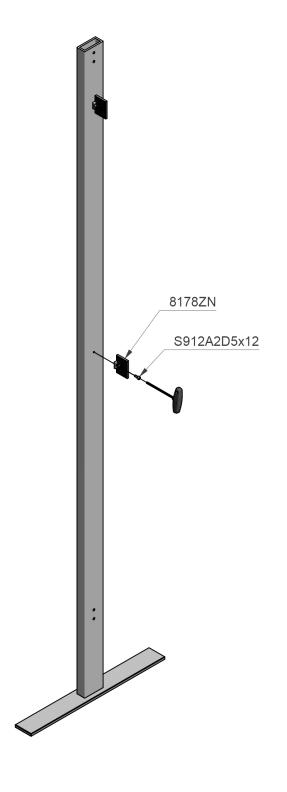


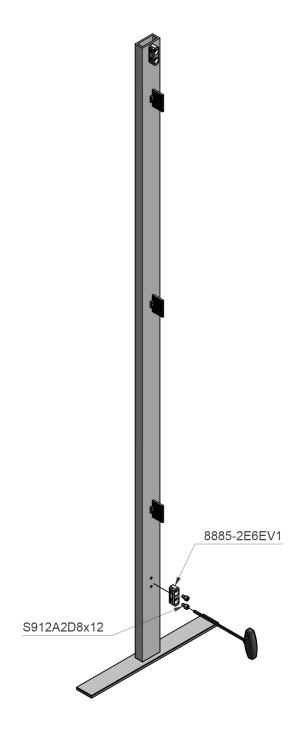


5.Stecken Sie die Profile aneinander.
Fit the profiles together.

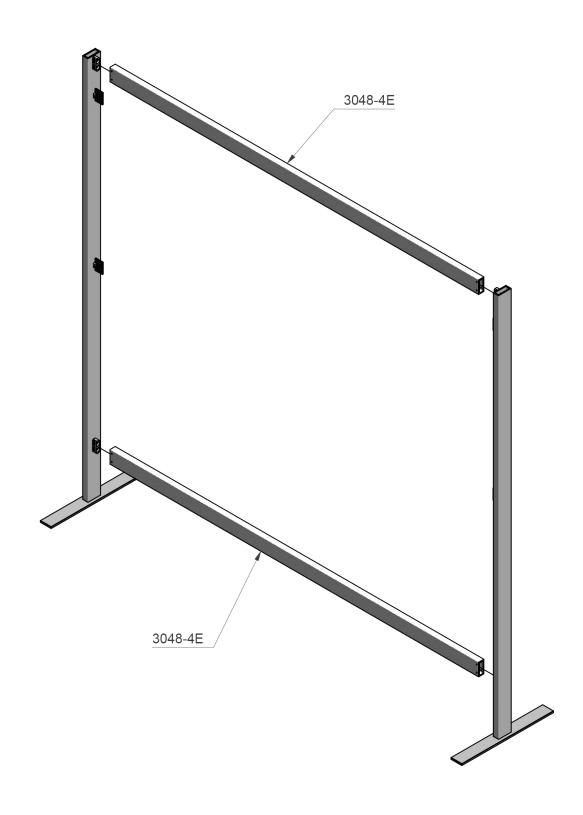


6.Verschrauben Sie die Profile mit den Madenschrauben S914A2D5x8.
Fasten the profiles with grub screws S914A2D5x8.

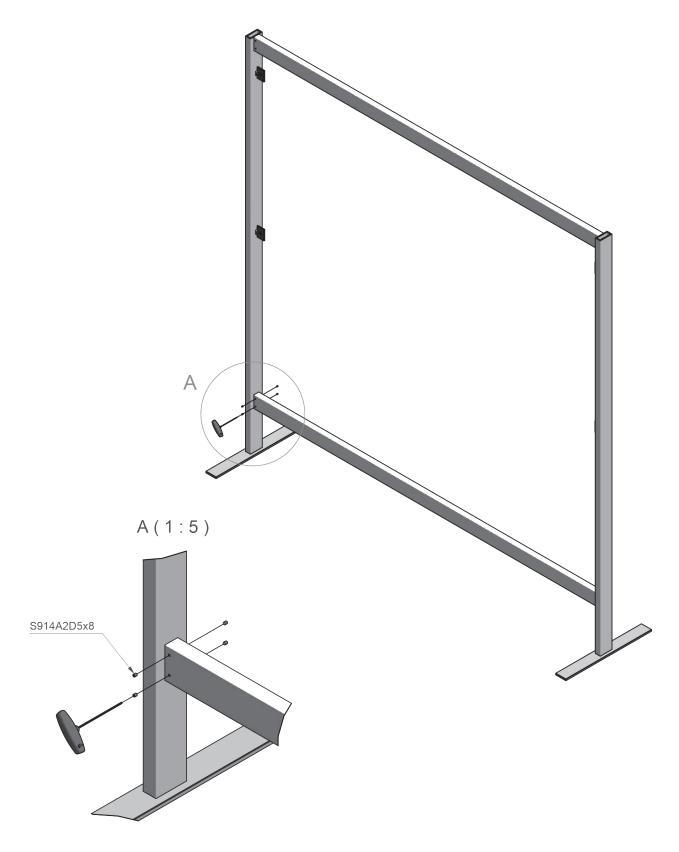

7. Kleben Sie die Klebepunkte 21000624 auf das Profil. Adhere the adhesive pads 21000624 to the profile.

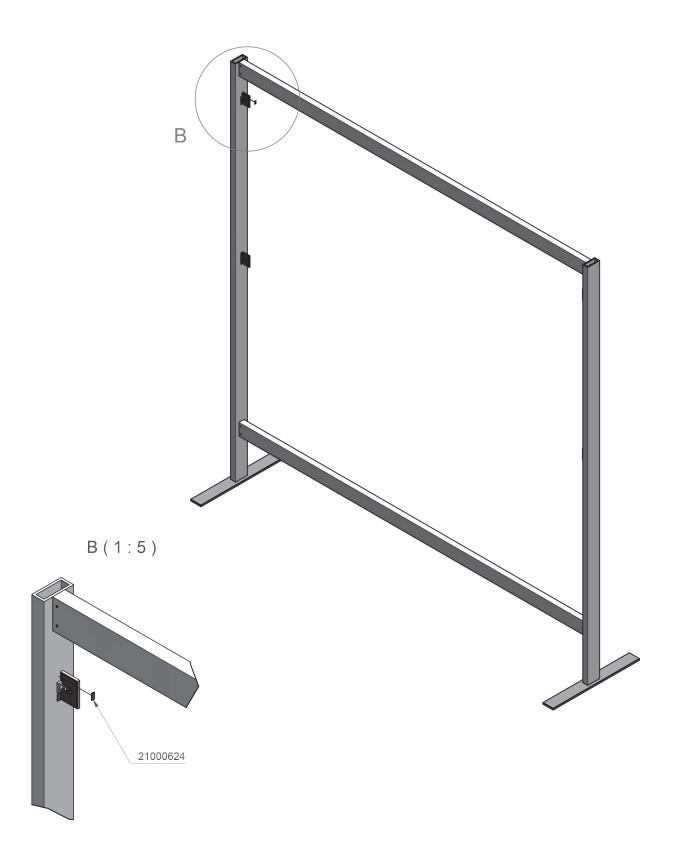



8.
Positionieren Sie das Glas.
Position the glass.

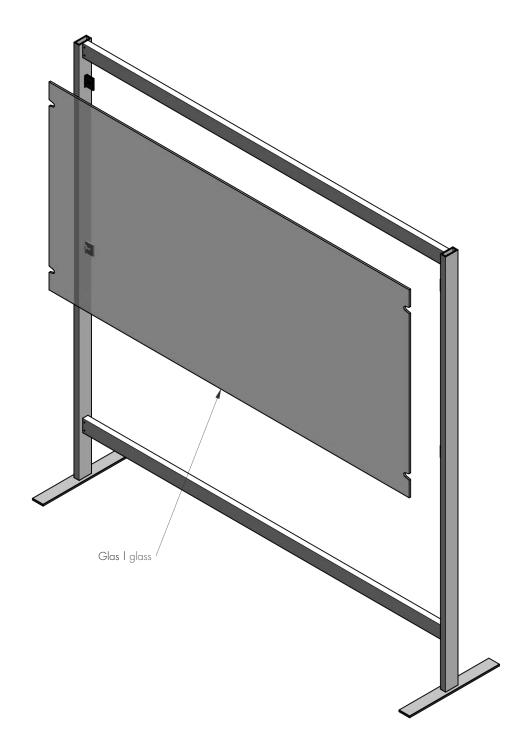

Befestigen Sie das Glas mit der Gegenplatte vom Winkelverbinder und ziehen Sie es mit dem Drehmomentschlüssel fest. Nach dem Ausrichten alle Schrauben bis zum Erreichen des max. Anzugsmomentes von 10 Nm anziehen. Nach ca. 15 Minuten noch einmal auf das max. Anzugsmoment nachziehen.

Secure the glass with the counter plate of the angle bracket and tighten it with a torque wrench. After alignment, tighten all screws until the maximum tightening torque of 10 Nm is reached. After approx. 15 minutes, retighten again to the max. tightening torque.

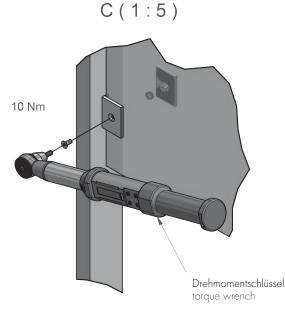

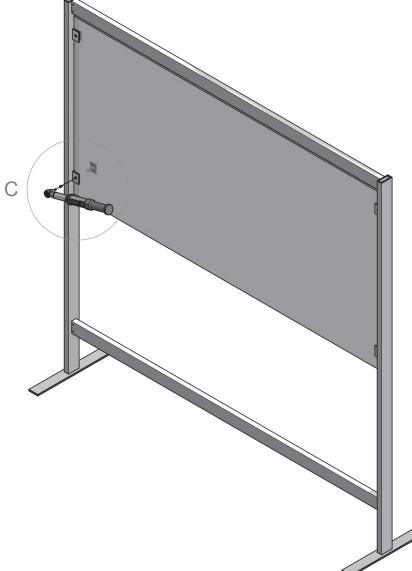

Version A.01/2020
Alle Bilder, Jechnische Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des Kataloges sind urwerbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.