Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300

PS100

PS200

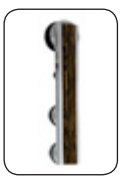

PS300

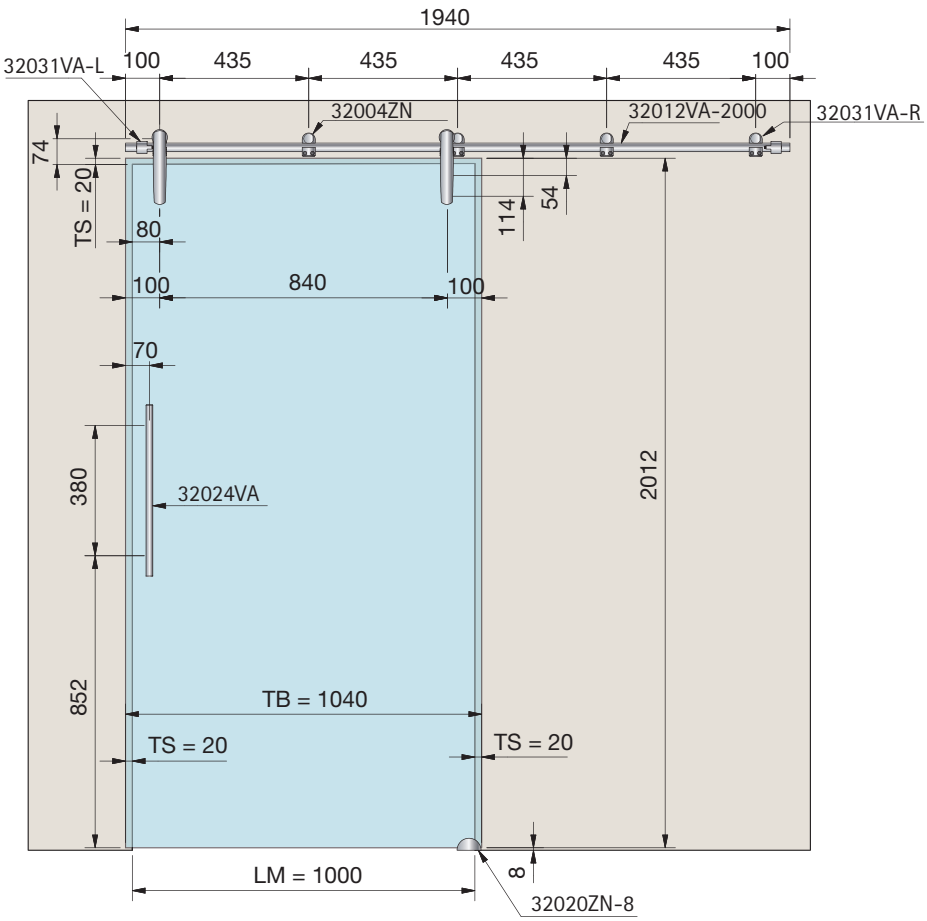

HA = Halterabstand
LM = Lichtes Maß
TB = Türblattbreite
TS = Türüberstand
DM = Durchgangsöffnung
FW = Fahrweg

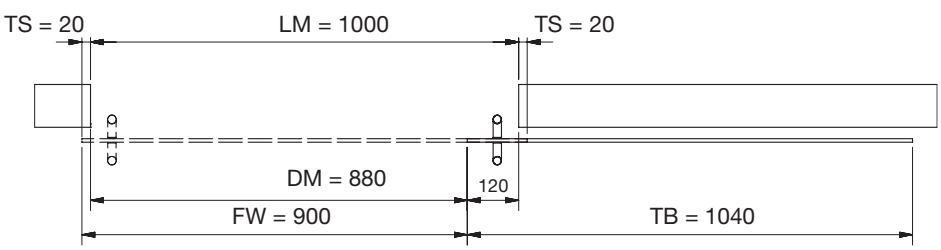

Laufschienenlänge =
Türblattbreite (TB) x 2 - Türeinstand - 1x Türüberstand (TS)