



Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____



Auftrag erteilt _____

Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:


Beschlagsoberfläche:

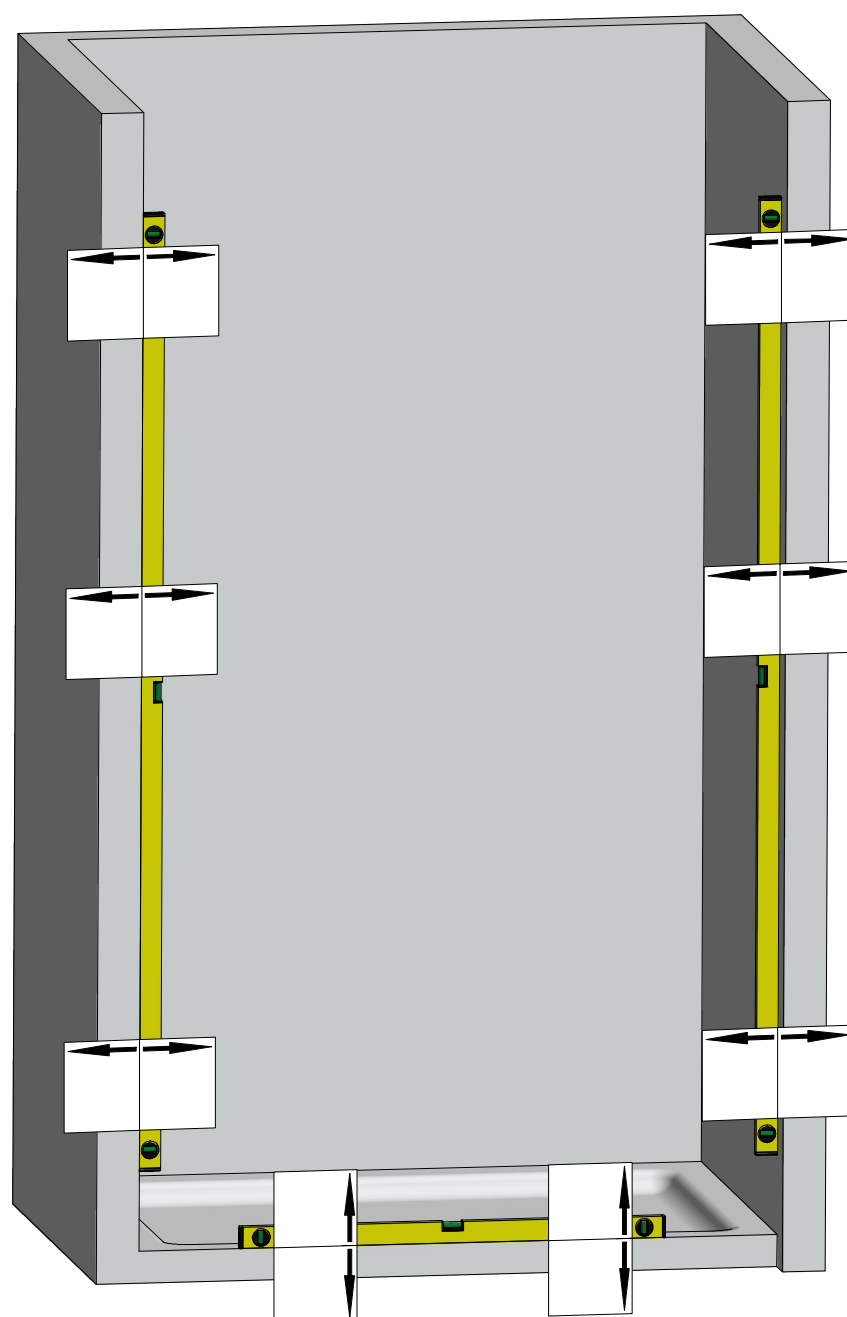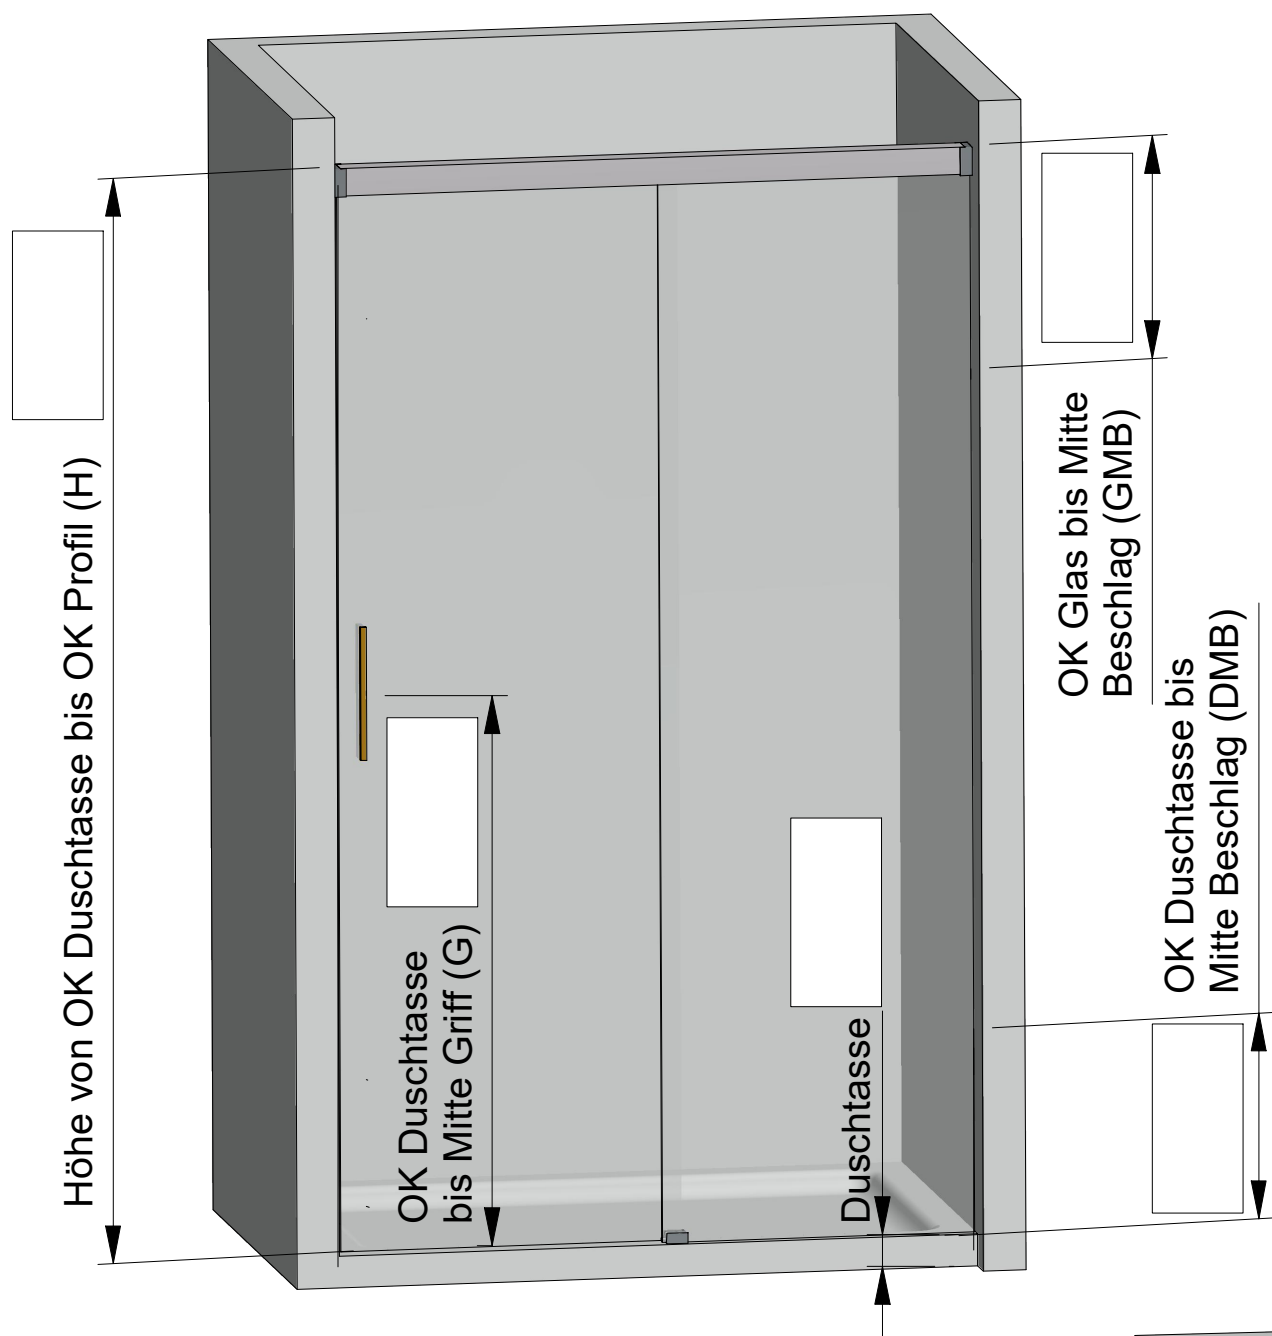☐ ZN5 (glanzverchromt)☐ _____

Zur genauen Auslegung der Anlage bitte das Planungstool verwenden

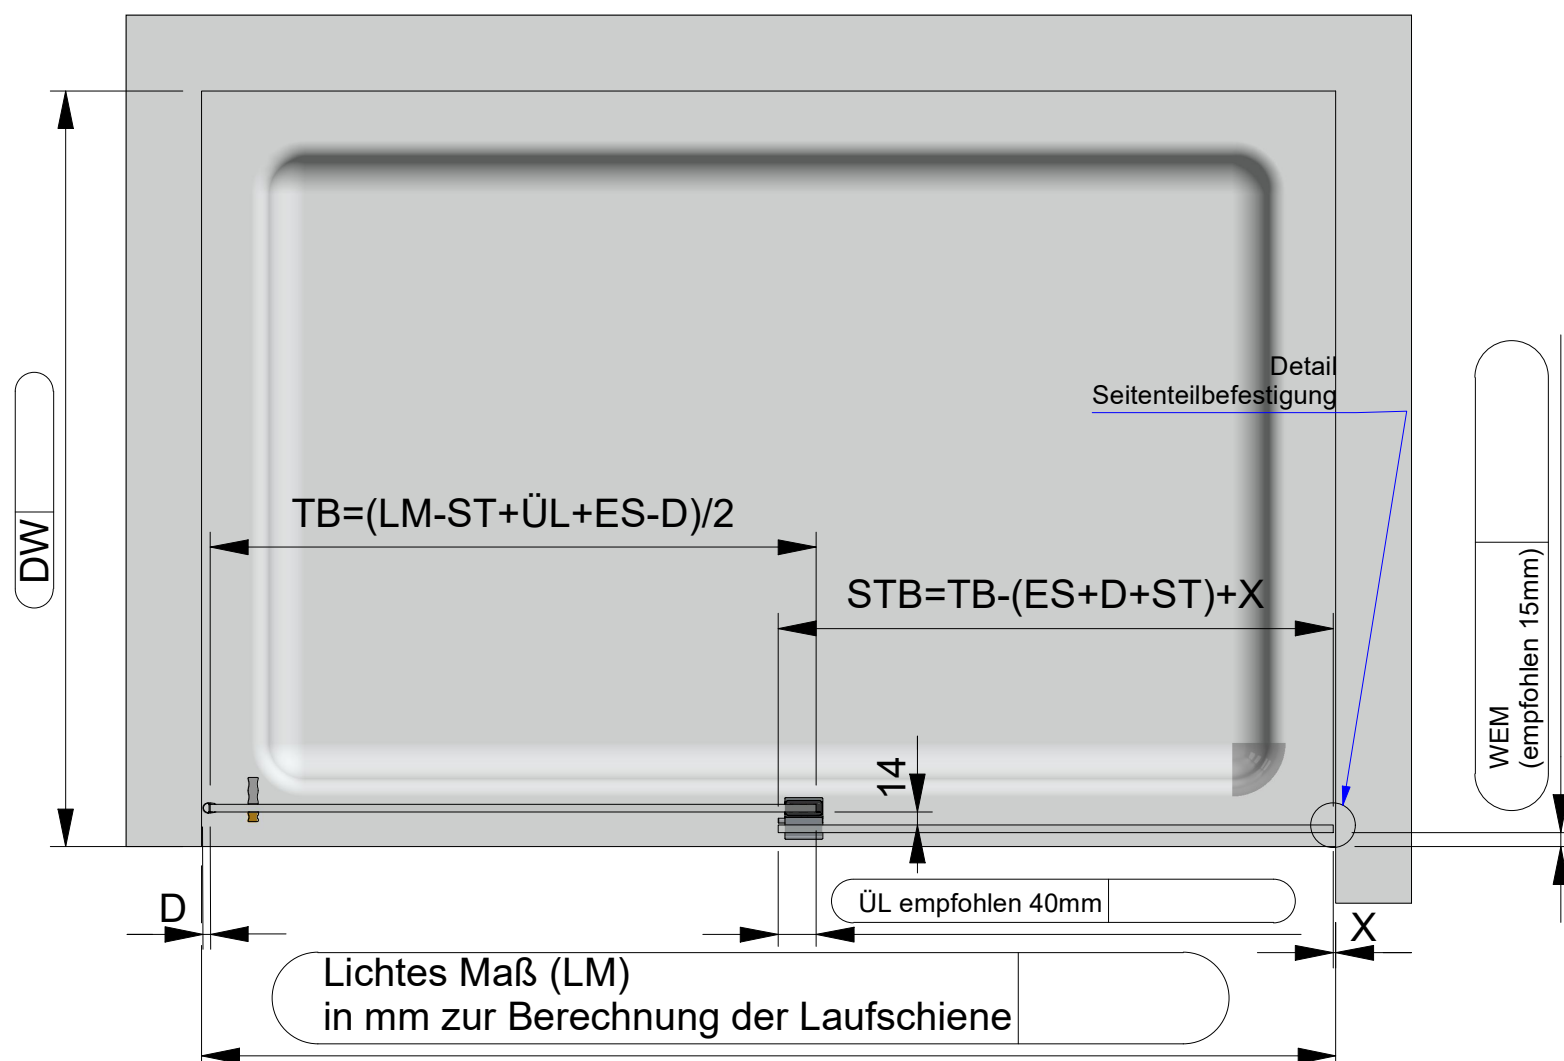

LM= Lichtes Maß
 DW=Duschwannentiefe
 LL= Laufschiene Länge
 TH= Türflügelhöhe
 TB= Türbreite
 STH= Seitenteilhöhe
 STB= Seitenteilbreite
 DM= Durchgangsmaß
 ÜL= Überlapp Seitenteil/Tür
 ES= Einstand Tür Seitenteil
 ST= Stopperauswahl
 WEM= Wanneneinrückmaß
 D= Dichtung

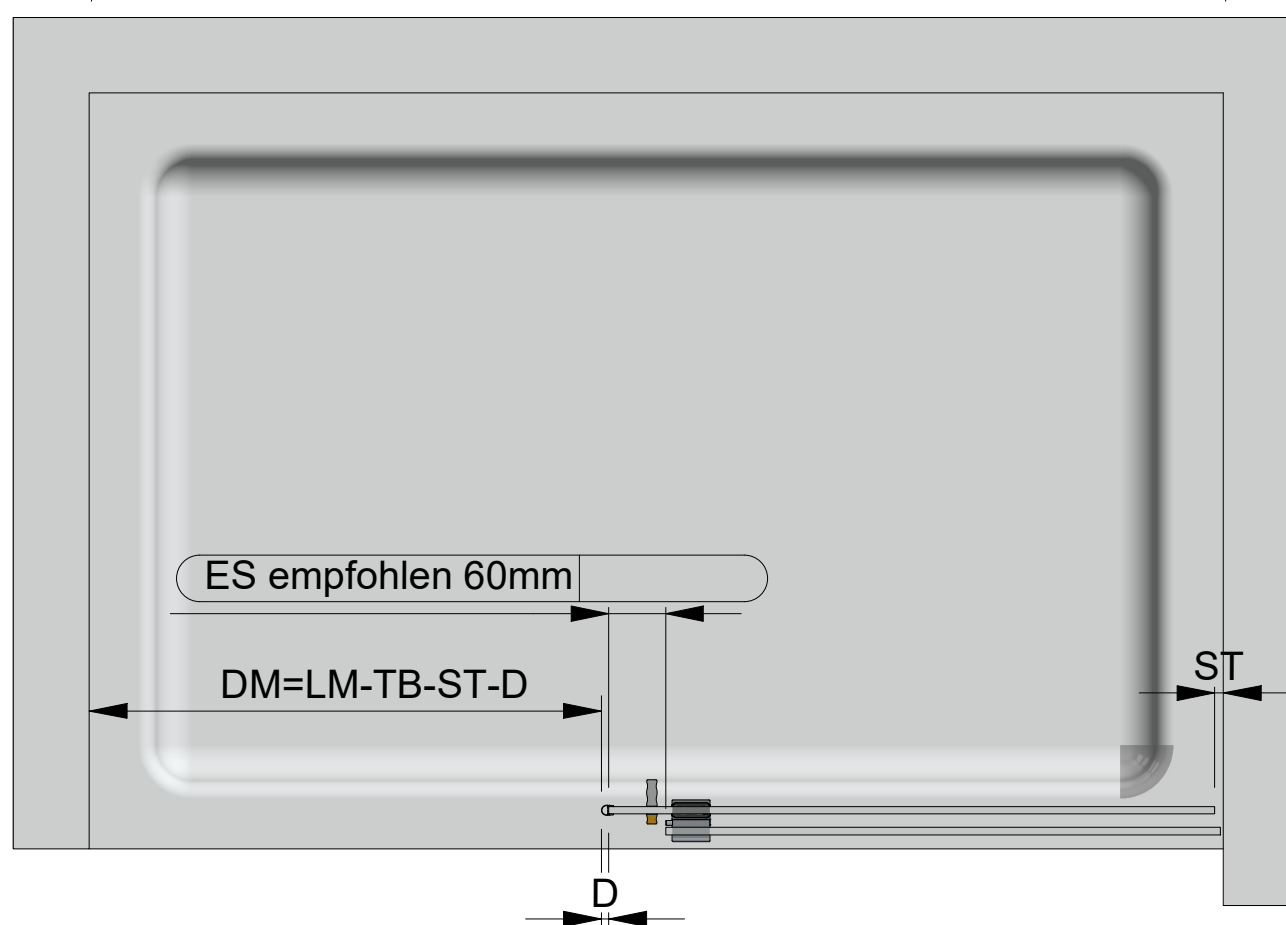


Befestigung Seitenteil

Bitte zutreffendes ankreuzen und Anzahl notieren

☐ mit Winkelverbinder 8178

Zusätzliche Glasbearbeitung


X=13mm R30 Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

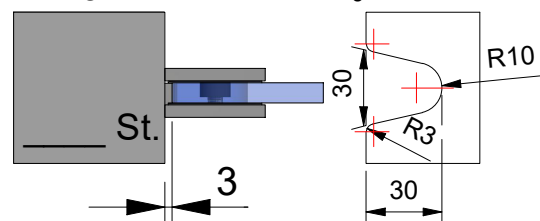

☐ mit Winkelverbinder Nivello+ 8381

Zusätzliche Glasbearbeitung

X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

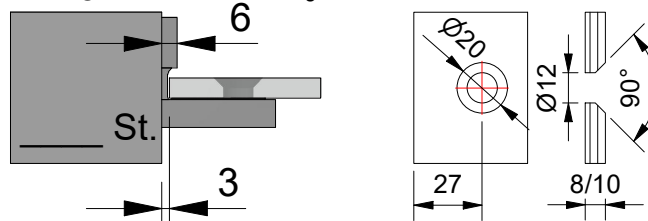


☐ mit Winkelverbinder 8194

☐ mit Winkelverbinder 8187

Zusätzliche Glasbearbeitung


X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

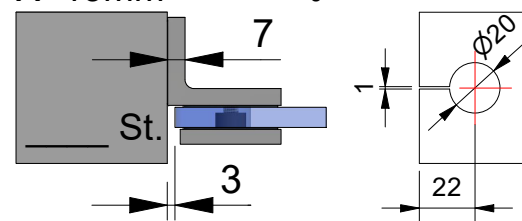

☐ mit Winkelverbinder 8199


Zusätzliche Glasbearbeitung

X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

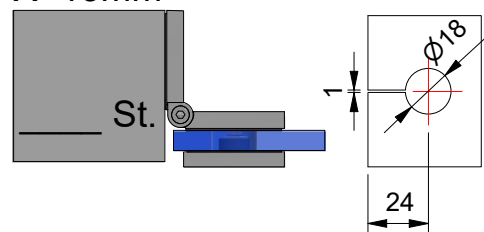


☐ mit U-Profil 5015

X=15mm

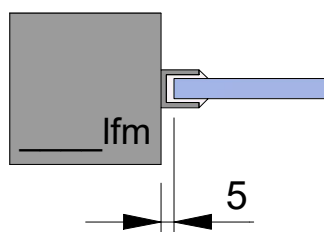


☐ mit Silikon

X=13

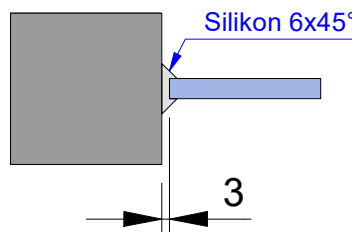


☐ mit U-Profil 5015

eingelassen X=0mm

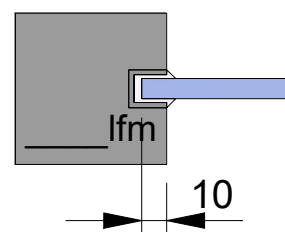


☐ mit Wandprofil 8830

X=17mm

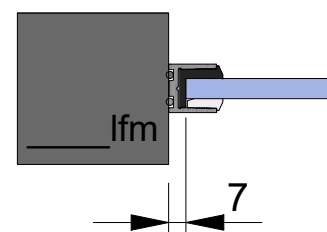


Befestigung der Laufschiene auf der Seite des Seitenteils

☐ Laufschiene an der Wand verschraubt (AM=0)

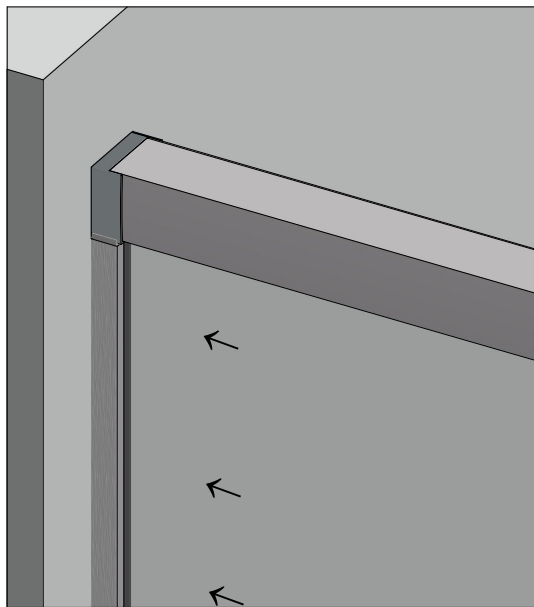

8830

☐ Laufschiene wird auf das Seitenteil geklemmt (AM=-30)

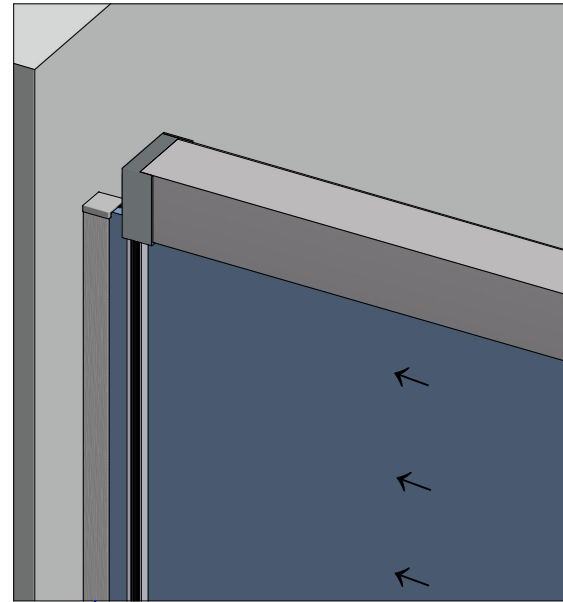

8830


Wunschmaß

AM=

ACHTUNG!


Detail ST betrifft nur die Anschlagseite bei geöffneter Tür an der Wand.

- 1) Anschlag im Wandhalter integriert Position Fix
Anschlag seitlich am Türflügel
Bei diesem Stopper muss in Bodennähe ein Anschlagschutz am Türflügel montiert werden

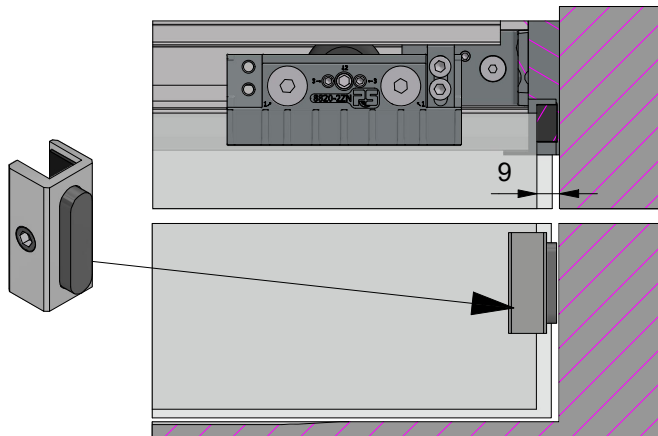
ST ☐

Zubehör


☐ 8514MS
Glasbohrung 50mm

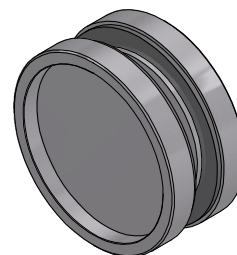

☐ 8278MS
Glasbohrung 14mm

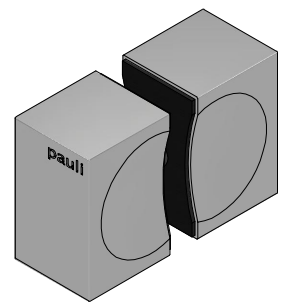


☐ 8277ZN
Glasbohrung nach Skizze

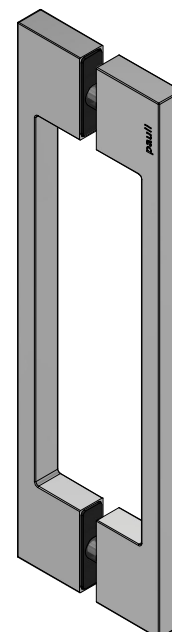


☐ 8822MS
ohne Glasbohrung




- 2) Anschlag mit dem Wandhalter verschraubt Position Fix
Anschlag seitlich am Türflügel

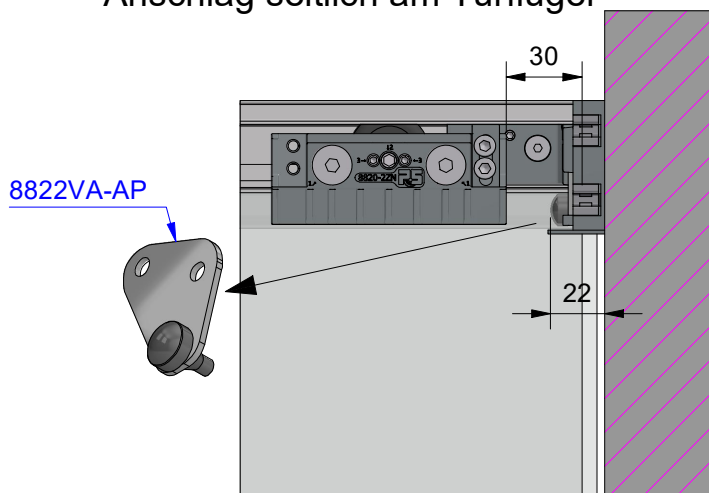ST ☐

- 3) Anschlag in die Laufschiene eingeschraubt verstellbar
Anschlag seitlich am Laufwagen

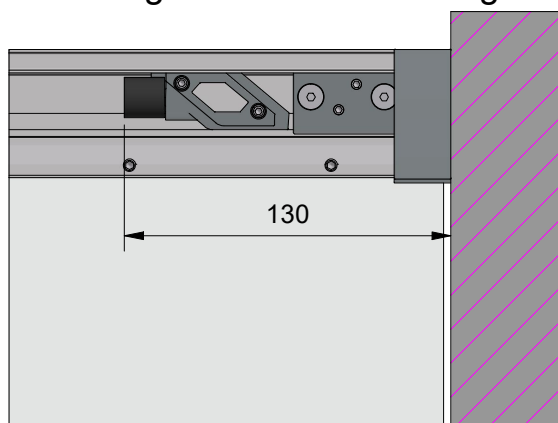ST ☐

☐ 8822MS-MG
ohne Glasbohrung

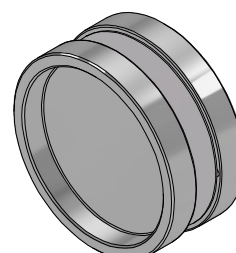

☐ Untere Türdichtung
☐ Schallschutz




Ohne
Softstop




Ohne
Softstop

Ohne
Softstop

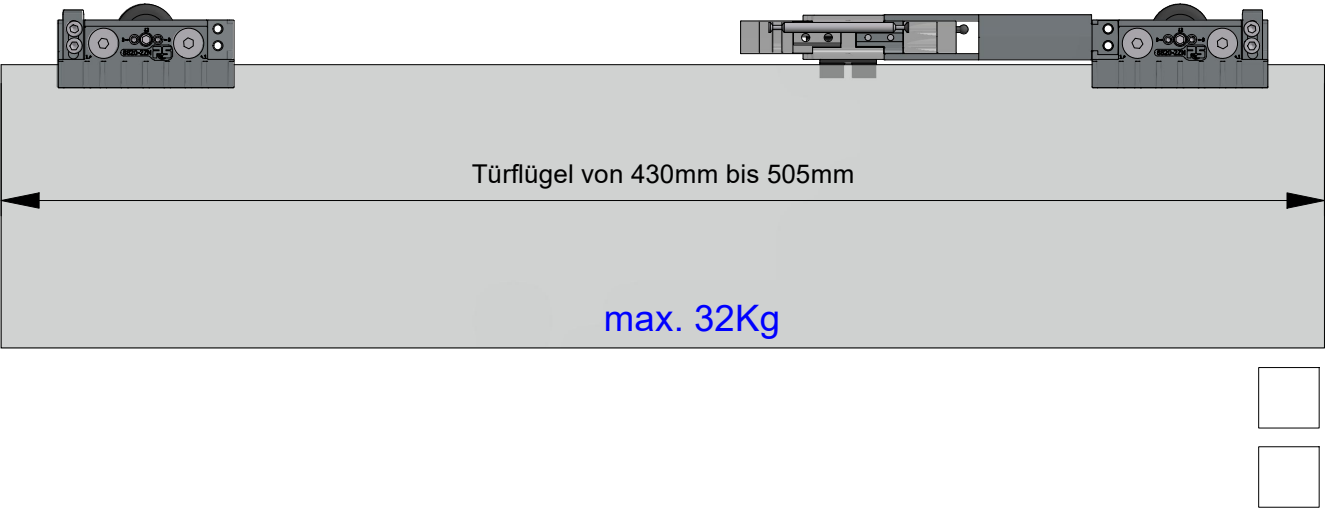


Mit
Softstop

Mit
Softstop

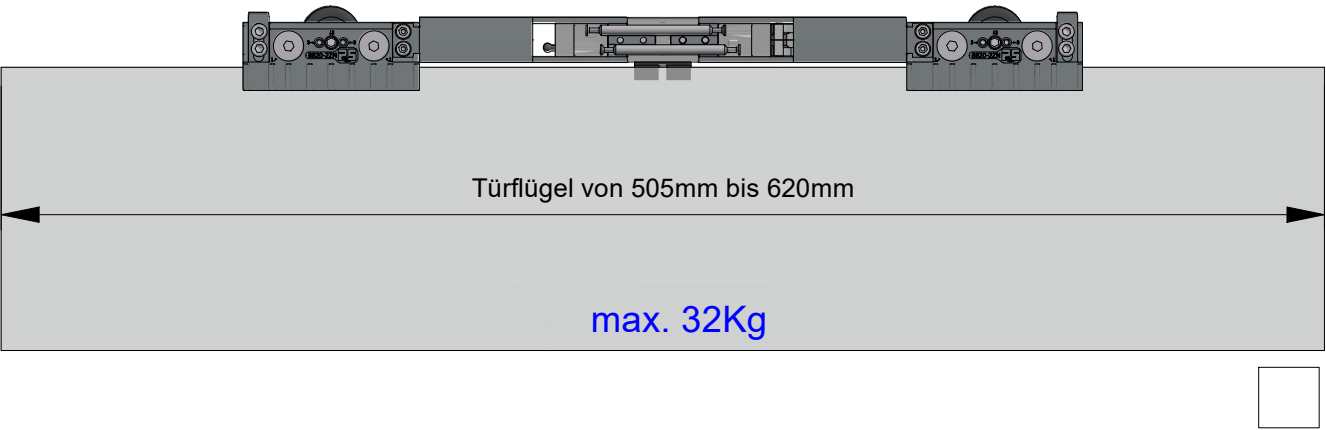

Mit
Softstop

Mit
Softstop

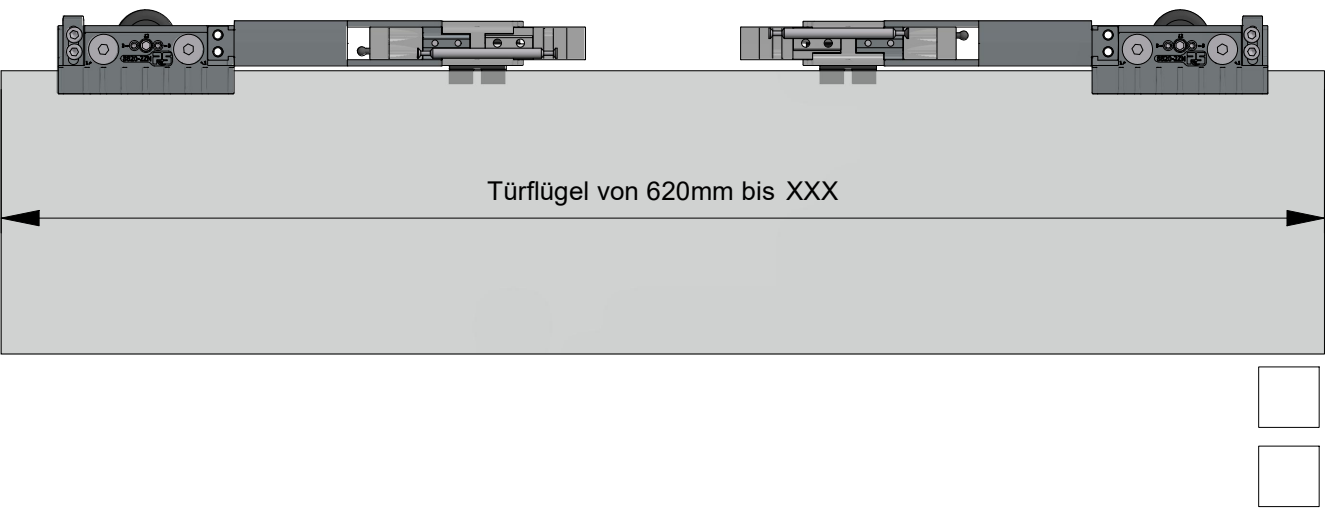


Mit
Softstop

Zur genauen Auslegung der Anlage bitte das Planungstool verwenden

Glasstärke

- ☐ ESG 8mm (Seitenteil geklemmt)
- ☐ VSG aus ESG 8,76mm (Seitenteil geklemmt)
- ☐ ESG 10mm (Seitenteil MUSS verklebt werden)
- ☐ VSG aus ESG 10,76mm (Seitenteil MUSS verklebt werden)

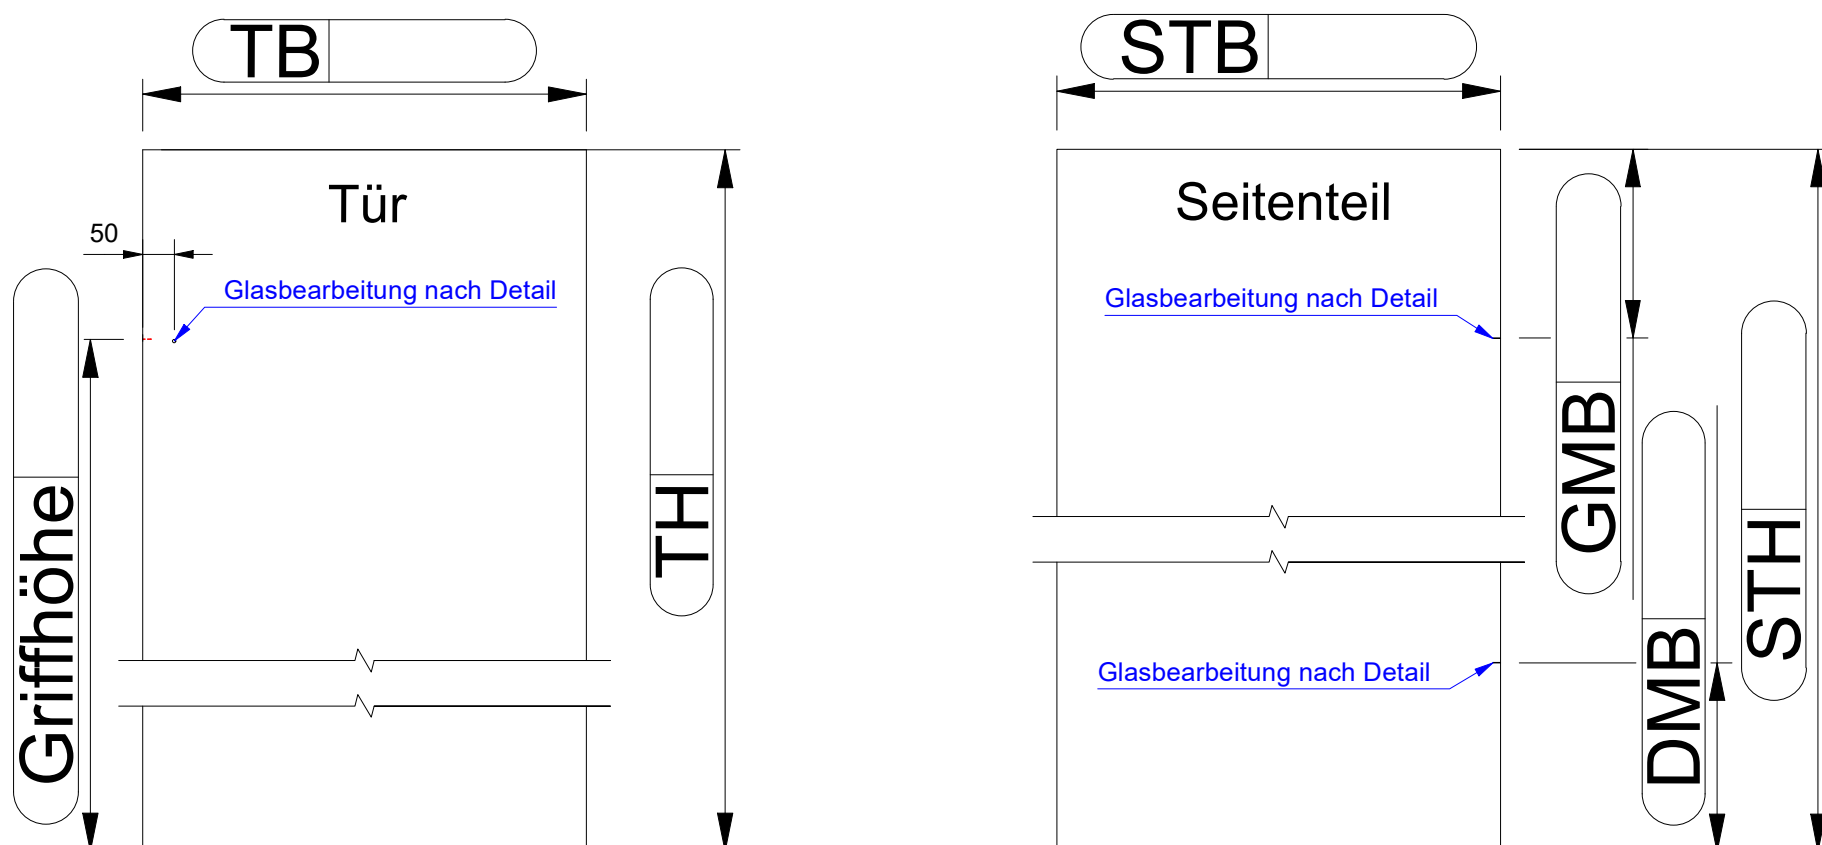

Tür

TB in mm TH in mm Glasdicke in mm

$$G = \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times 0,0000025 = \boxed{} \text{ Kg}$$

ESG Kanten geschliffen und poliert

Seitenteil

STB in mm STH in mm Glasdicke in mm

$$G = \boxed{} \times \boxed{} \times \boxed{} \times 0,0000025 = \boxed{} \text{ Kg}$$

ESG Kanten geschliffen und poliert


Detail Glasbearbeitung Seitenteil

Bitte zutreffendes ankreuzen


☐ Ohne Glasbearbeitung

☐ mit Winkelverbinder 8178

R30 Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

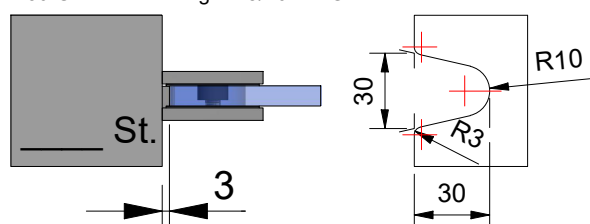


☐ mit Winkelverbinder 8199
Zusätzliche Glasbearbeitung
X=13mm Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

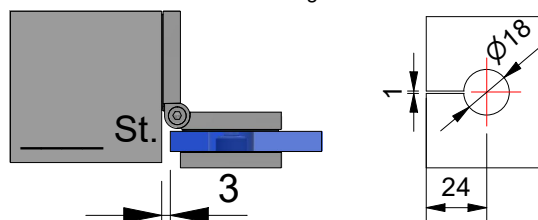

☐ mit Winkelverbinder Nivello+ 8381

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

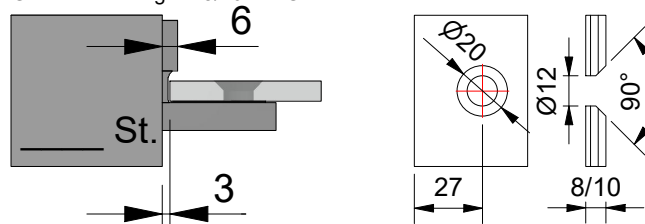

☐ mit Winkelverbinder 8194

☐ mit Winkelverbinder 8187

Glasbearbeitung für 8/10mm Glas

